プライマー散布機

AP-2W

部品表
PARTS LIST

第2版

アトミクス株式会社

ATOMIX CO., LTD.

目　　次

目　　次	ーーーーーーーー	2
パーツカタログの使用方法について	ーーーーーーーー	3
AP-2Wの構成	ーーーーーーーー	4
100：全体	ーーーーーーーー	6
200：台車ASSY	ーーーーーーーー	8
300：プライマータンクASSY	ーーーーーーーー	10
400：アームASSY	ーーーーーーーー	12

§　パーツカタログの使用方法について

部品注文

部品を御注文の際は、「部品番号」「部品名称」「必要個数」をお申し付けください。

例 ） ブラシ

Kxxxxxxx　　ブラシ　　…　　1

部品番号　　部品名称　　必要個数

注 1 ）消耗部品とオプション部品について

・見出番号の前に 「★」 の印がついている部品は、消耗部品です。

・　　〃　　「◇」　　〃　　オプション部品です。

§　Usage

1. Ordering

Please inform “*Parts number*” “*Parts name*” “*Quantity*”.

Example.　Bogie

K000000　Bogie　…　1


Parts number　　Parts name　　Quantity

Notes 1. Expendable and Optional parts


・The parts marked ”★” at index No. are expendable parts.

・The parts marked ”◇” at index No. are optional parts.

AP-2Wの構成

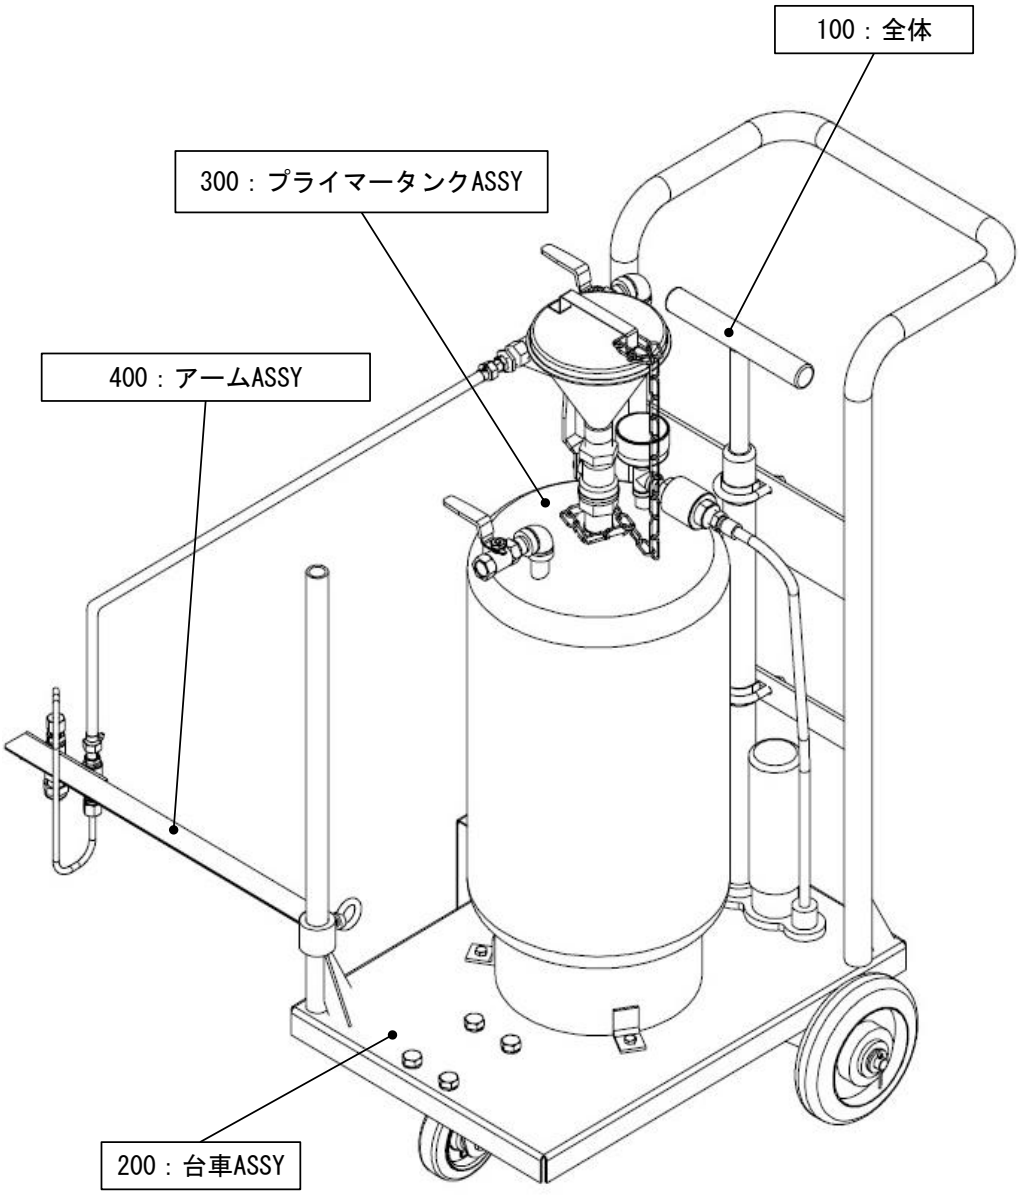


100:全体 -

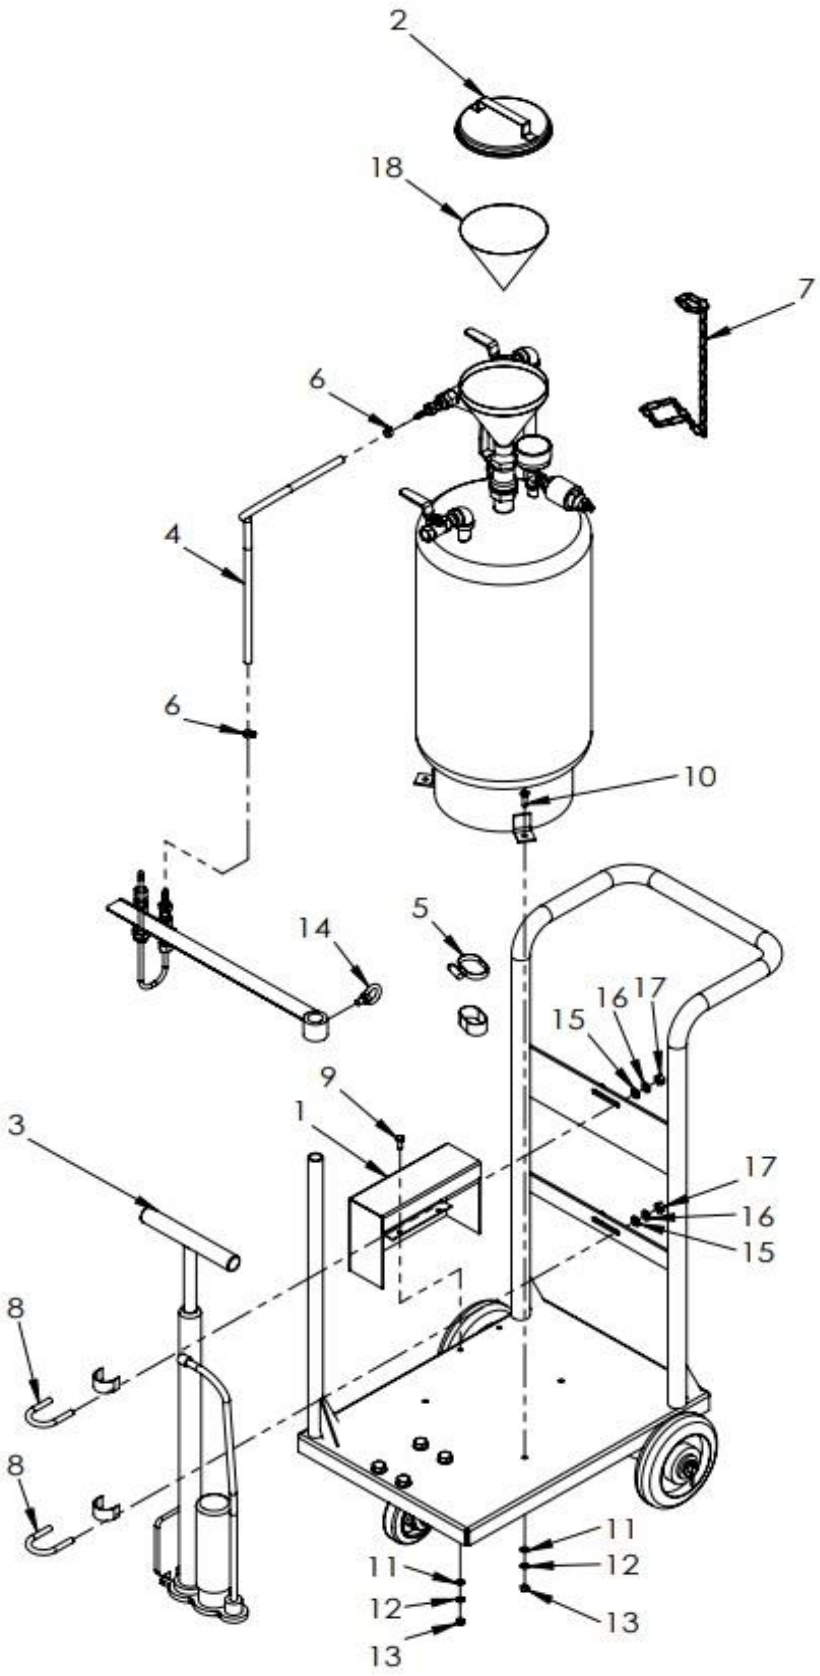

100:全体 -

見出番号 Index Number	部品番号 Part Number	部品名称 Part Name	個数 Quantity	備考 Remark
1	K0400550	タイヤカバー Tire cover	1	
2	K0400020	フタ Lid	1	
★ 3	K0400690	空気入れセット Air pump set	1	
★ 4	K0400290	ホース Hose	1	
5	K0400070	ホースバンド Hose band	1	
6	K0410090	ホースバンド Hose band	2	
7	K0400710	チェーン Chain	1	
8	K6291051	Uボルト（Mネジ） U-bolt	2	25A
9	K6350615	六角ボルト（全ネジ） Bolt	2	M6-15
10	K6350620	六角ボルト（全ネジ） Bolt	3	M6-20
11	K7110006	平座金 Washer	5	M6
12	K7150006	バネ座金 Spring washer	5	M6
13	K7010006	ナット Nut	5	M6
14	K6710815	アイボルト Eye bolt	1	M8-15
15	K7110008	平座金 Washer	4	M8
16	K7110016	バネ座金 Spring washer	4	M8
17	K7010012	ナット Nut	4	M8
★ 18	K0400020	こし網 Filter	1	


200：台車ASSY －

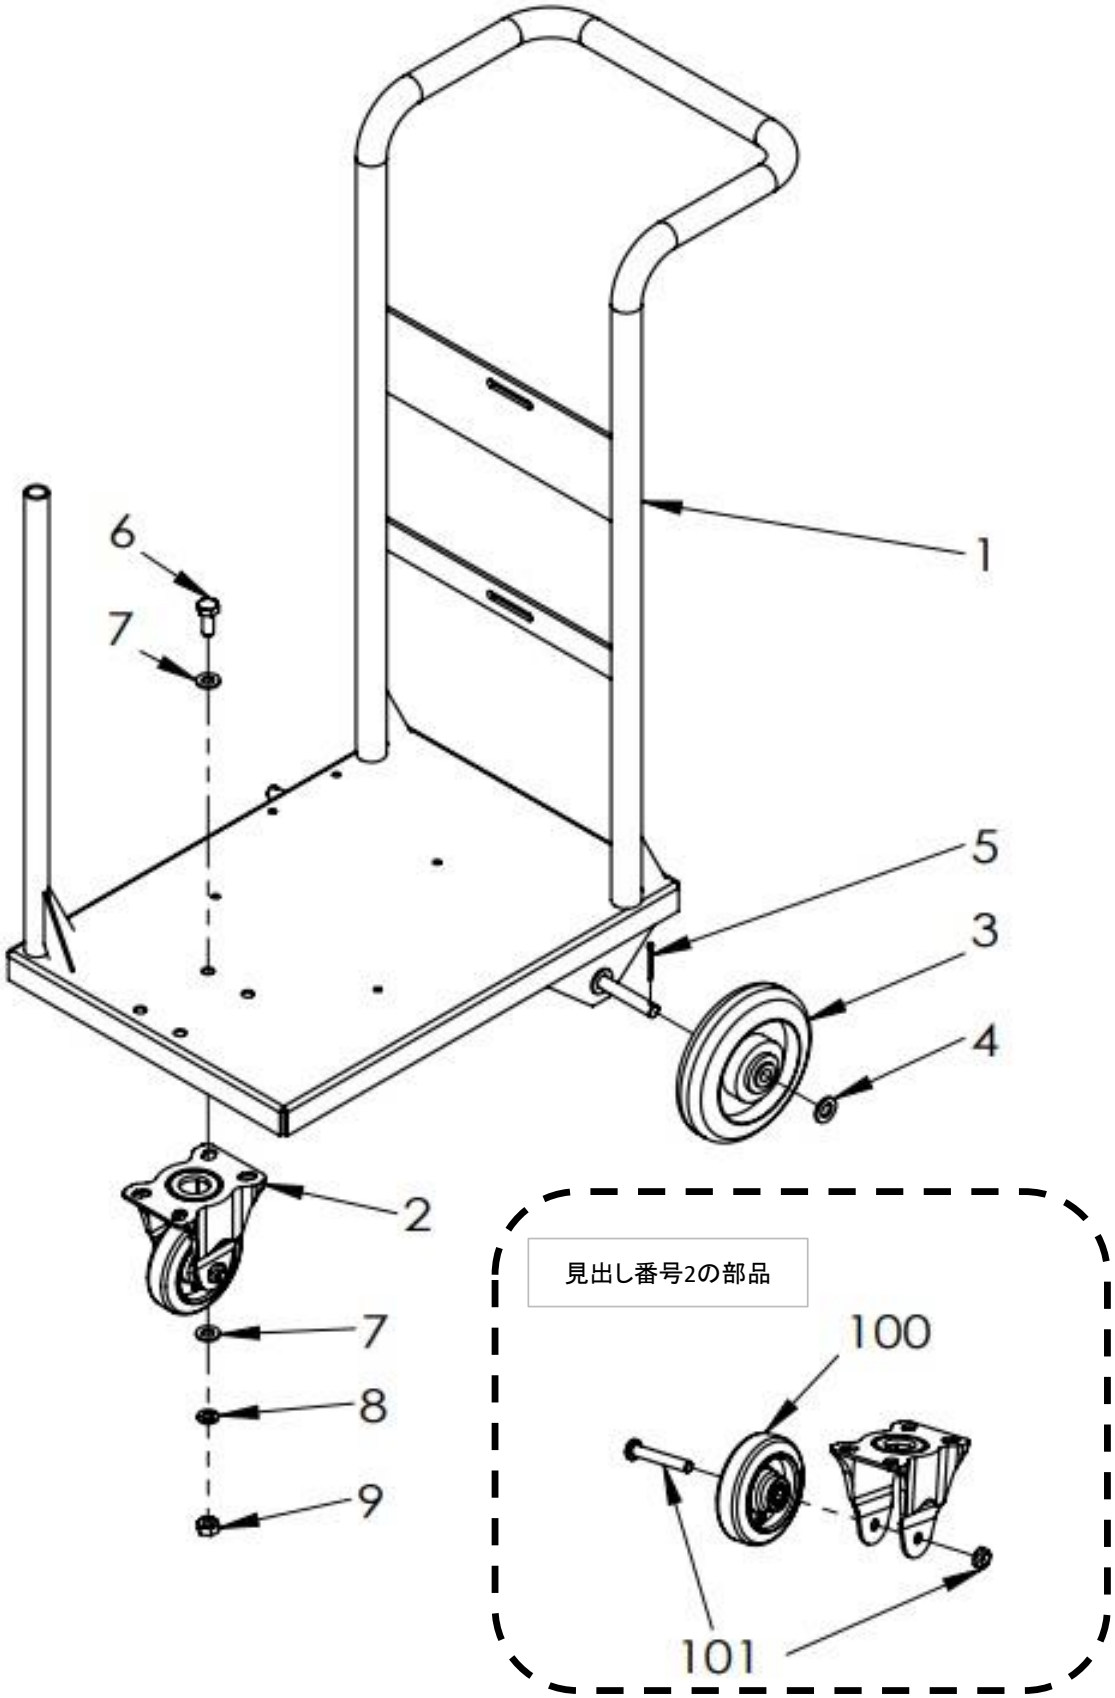

200:台車ASSY -

見出番号 Index Number	部品番号 Part Number	部品名称 Part Name	個数 Quantity	備考 Remark
1	K0400680	台車 Truck	1	
2	K0400580	キャスタ Caster	1	
3	K0400520	タイヤ Tire	2	150×40
4	K7110012	平座金 Washer	4	M12
5	K7243030	割りピン Split pin	2	-
6	K6351025	六角ボルト（全ネジ） Bolt	4	M10-25
7	K7110010	平座金 Washer	8	M10
8	K7150010	バネ座金 Spring washer	4	M10
9	K7010010	ナット Nut	4	M10
★ 100	K0400600	タイヤ Tire	1	φ100-32
★ 101	K0400610	軸 Shaft	1	M10-60　ﾅｯﾄ付き


300：プライマータンクASSY －

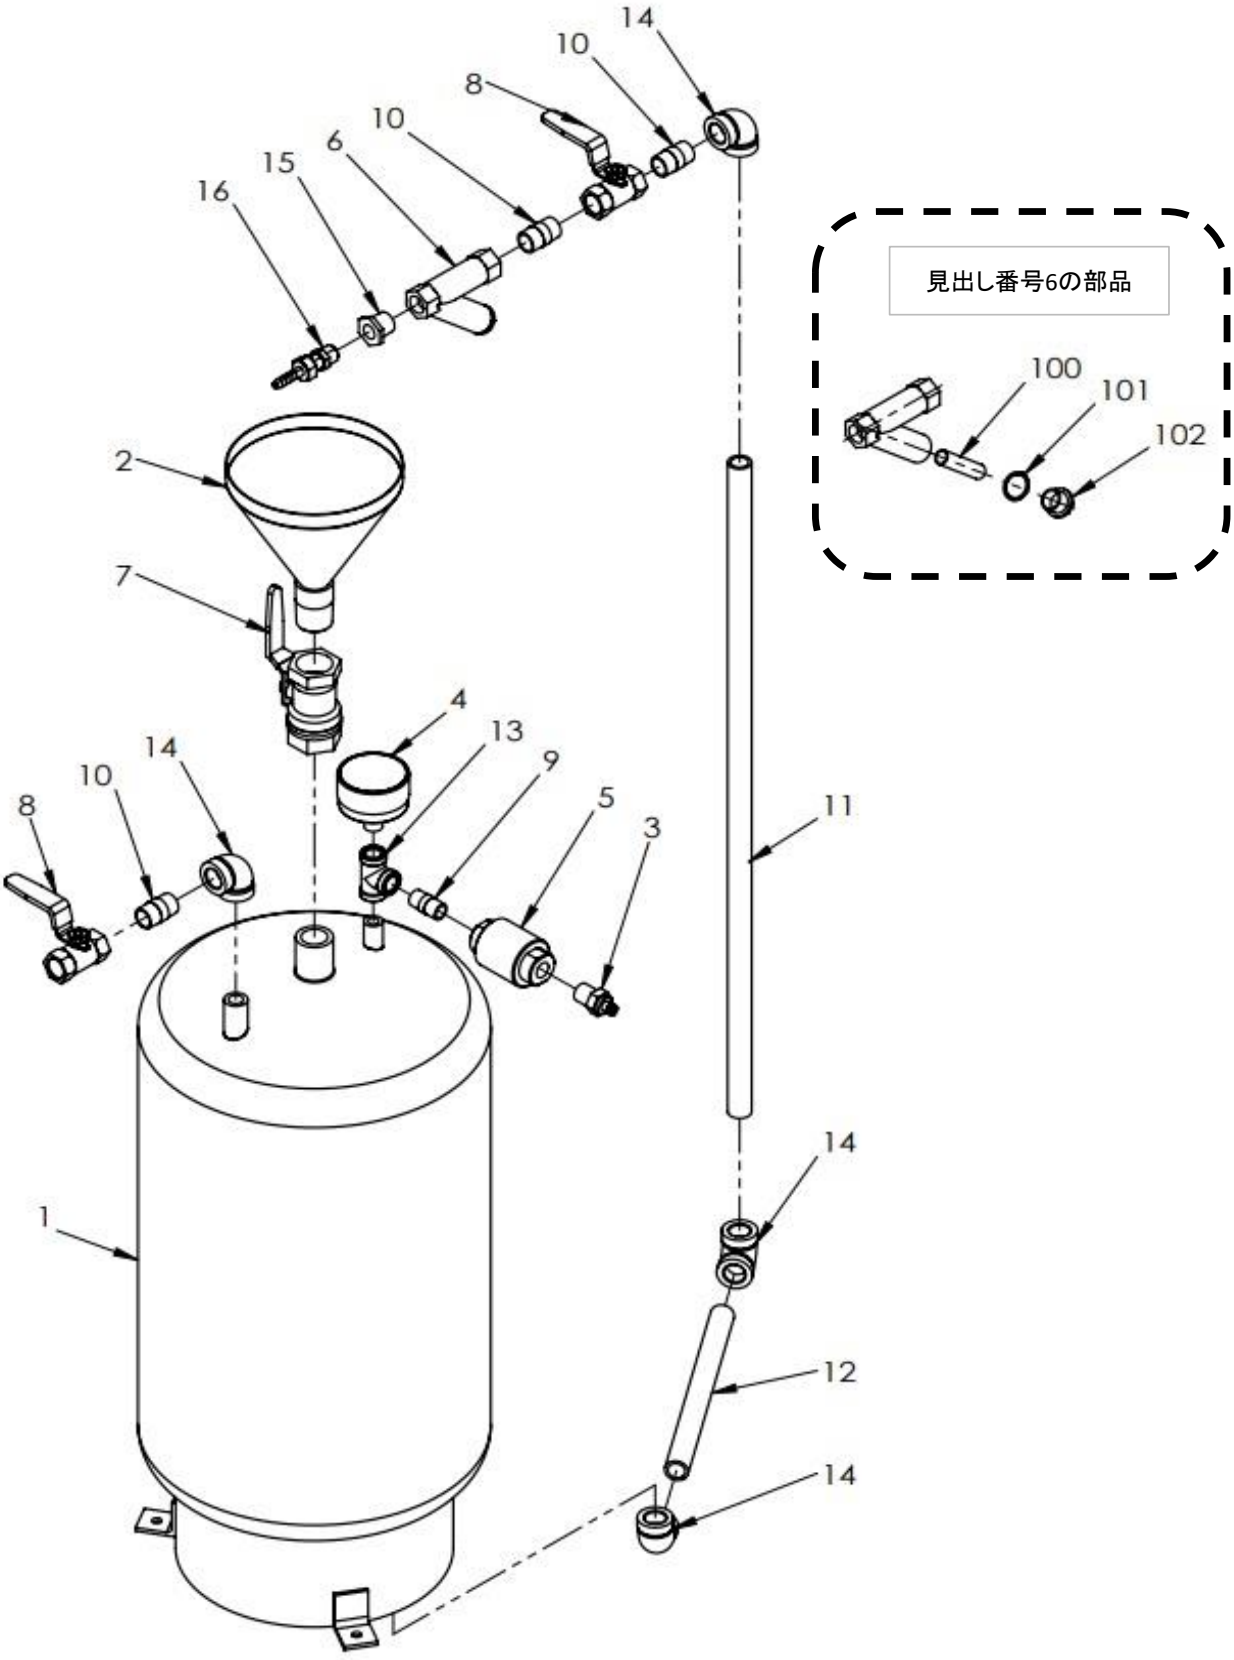

300:プライマータンクASSY -

見出番号 Index Number	部品番号 Part Number	部品名称 Part Name	個数 Quantity	備考 Remark
1	K0460010	タンク Tank	1	
2	K0400030	ジョウゴ Funnel	1	
3	K0400130	空気入れアダプタ Air pump adapter	1	
4	K0400100	圧力計 Gause,Pressure	1	
★ 5	K0400120	逆止弁 Check valve	1	
6	K0400240	Y型ストレーナ Y-type strainer	1	10A 真鍮
7	K0400040	ボールコック Ball valve	1	20A 低圧 真鍮
8	K0400220	ボールコック Ball valve	2	10A 低圧 真鍮
9	K6216202	ニップル Nipple	1	8A 低圧 SUS
10	K6216203	ニップル Nipple	3	10A 低圧 SUS
11	K6216004	長ニップル Long nipple	1	10A 低圧SUS304TP sch40 L=590
12	K6237003	長ニップル Long nipple	1	10A 低圧SUS304TP sch40 L=240
13	K6214202	チーズ Tee	1	8A 低圧 SUS
14	K6210203	エルボ Elbow	4	10A 低圧
15	K6222203	ブッシング Bushing	1	10A-8A 低圧 SUS
16	K6264032	ホースジョイント Hose joint	1	8A 外径7 真鍮
★ 100	K0400242	フィルタ Filter	1	
★ 101	K0400243	ガスケット Gusket	1	
102	K0400241	キャップ Cap	1	

400:アームASSY -

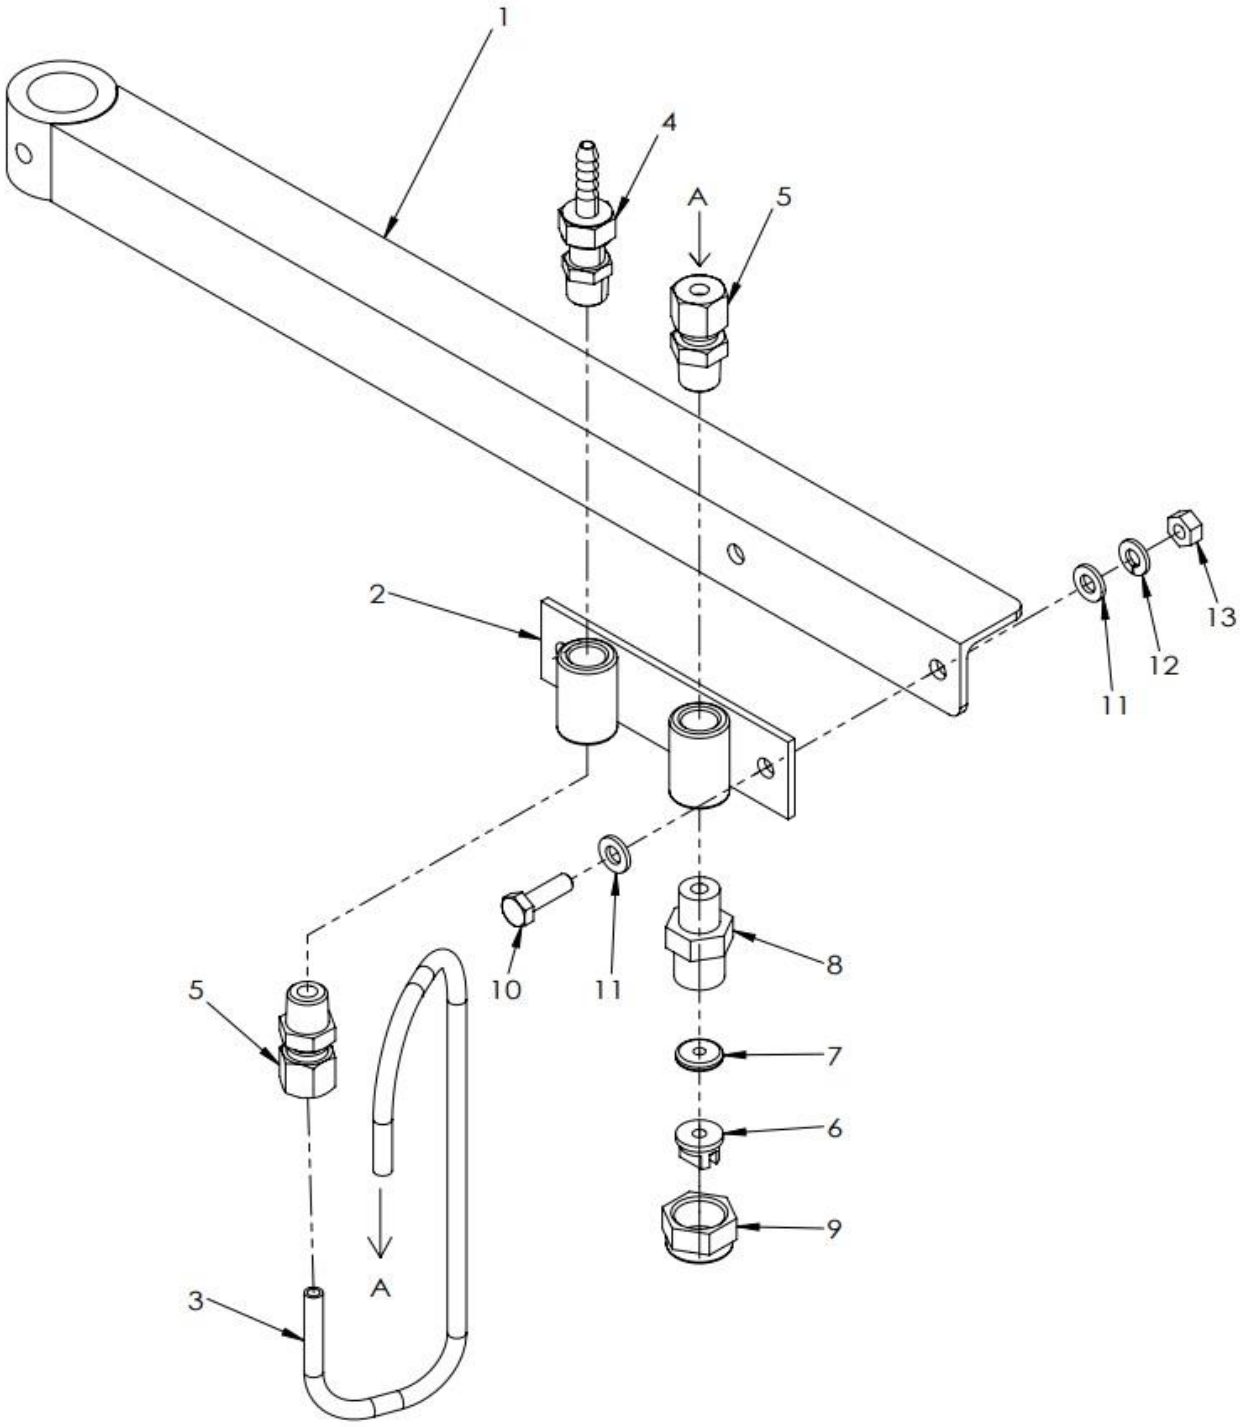

400:アームASSY -

見出番号 Index Number	部品番号 Part Number	部品名称 Part Name	個数 Quantity	備考 Remark
1	K0460020	アーム Arm	1	
2	K0460030	配管セット Pipe set	1	
3	K0400380	銅パイプ Copper pipe	1	φ6
4	K6264032	ホースジョイント Hose joint	1	8A 外径7 真鍮
5	K6246011	玉入りジョイント Joint	2	8A φ6用
★ 6	K7822061	ノズルチップ　ＴＰＵ８００３－ＳＳ Nozzle tip No.TPU8003-SS	1	※標準付属チップ
	K7822041	ノズルチップ　ＴＰＵ８００１－ＳＳ Nozzle tip No.TPU8001-SS	1	
	K7822051	ノズルチップ　ＴＰＵ８００２－ＳＳ Nozzle tip No.TPU8002-SS	1	
	K7822071	ノズルチップ　ＴＰＵ８００６－ＳＳ Nozzle tip No.TPU8006-SS	1	
	K7822081	ノズルチップ　ＴＰＵ８０１５－ＳＳ Nozzle tip No.TPU8015-SS	1	
	K7822111	ﾉｽﾞﾙﾁｯﾌﾟ TPU11005-SS Nozzle tip No.TPU11005-SS	1	広角
	K7822121	ﾉｽﾞﾙﾁｯﾌﾟ TPU11006-SS Nozzle tip No.TPU11006-SS	1	広角
★ 7	K0400430	チップパッキン Tip packing	1	
8	K7822520	ノズルホルダ Nozzle holder	1	
9	K7822510	袋ナット Tip Retainer nut	1	
10	K6350620	六角ボルト（全ネジ） Bolt	2	M6-20
11	K7110006	平座金 Washer	4	M6
12	K7150006	バネ座金 Spring washer	2	M6
13	K7010006	ナット Nut	2	M6

アトミクス株式会社

本社　〒174-8574　東京都板橋区舟渡3-9-6
TEL (03)3969-3111　FAX (03)3968-7300

大阪支店　〒574-0053　大阪府大東区新田旭町2-22
TEL (072)872-3111　FAX (072)872-1222

札幌営業所　〒001-0014　札幌市北区北14条西1-2-5(三晃ビル403)
TEL (011)738-6070　FAX (011)738-6071

仙台営業所　〒982-0011　仙台市太白区長町6-8-7(ハイコートアイ1F)
TEL (022)249-7371　FAX (022)249-7372

新潟営業所　〒950-0982　新潟市堀之内南2-19-14
TEL (025)244-8011　FAX (025)244-8012

名古屋営業所　〒462-0043　名古屋市北区八代町1-9(北村ビル2F)
TEL (052)914-3900　FAX (052)916-0892

広島営業所　〒739-1734　広島市安佐北区口田1-8-17
TEL (082)845-2202　FAX (082)845-2203

福岡営業所　〒812-0863　福岡市博多区金の隈1-33-31
TEL (092)503-5200　FAX (092)503-5308

アトム機械サービス 株式会社
〒174-0041　東京都板橋区舟渡3-3-5
TEL (03)3969-9316　FAX (03)3558-6440