

ハンドマーカー
HAND MARKER

HM-6

部品表
PARTS LIST

第4版

アトムクス株式会社
ATOMIX CO., LTD.

目 次

目 次	2
パーツカタログ使用の前に	3
パーツカタログの使用方法について	4
HM-6の構成	5
01:ポンプ	6
02:スプレーガン	14
03:フレーム	16
04:前 輪	18
05:キャスタ	20
06:ガン上下機構	22
07:ガンホルダ・ハンドル	24
08:ペイントアキュムレータ	26
09:ビーズタンク・散布器	28
10:ガイド棒	30
11:オプション:風 防	32
12:オプション:ブレーキ付キャスタ	34
13:オプション:3方コック	36

パーツカタログ使用の前に

※ 御注文の前に、施工機の機番(SER. NO.)を確認してください。



※ 下記対応表にて、お客様の施工機に合った部品を御注文ください。

機番	出荷時期
1050 ～ 1519	1990年10月 ～ 2005年5月
1520 ～	2005年 5月 ～

§ パーツカタログの使用方法について

部品注文

部品を御注文の際は、「部品番号」「部品名称」「必要個数」をお申し付けください。

例) キャスタ車輪

CLG - 200 - 058 キャスタ車輪 … 1

部品番号	部品名称	必要個数
------	------	------

注 1) 消耗部品とオプション部品について

- ・ 見出番号の前に「★」の印がついている部品は、消耗部品です。
- ・ “ ” 「◇」 “ ” オプション部品です。

§ Usage

1. Ordering

Please inform “*Part number*” “*Part name*” “*Quantity*”.

Example. Caster Wheel


CLG - 200 - 058 Caster wheel … 1

Part number	Part name	Quantity
-------------	-----------	----------


Notes 1. Expendable and Optional parts

- ・ The parts marked “★” at index No. are expendable parts.
- ・ The parts marked “◇” at index No. are optional parts.

HM-6の構成

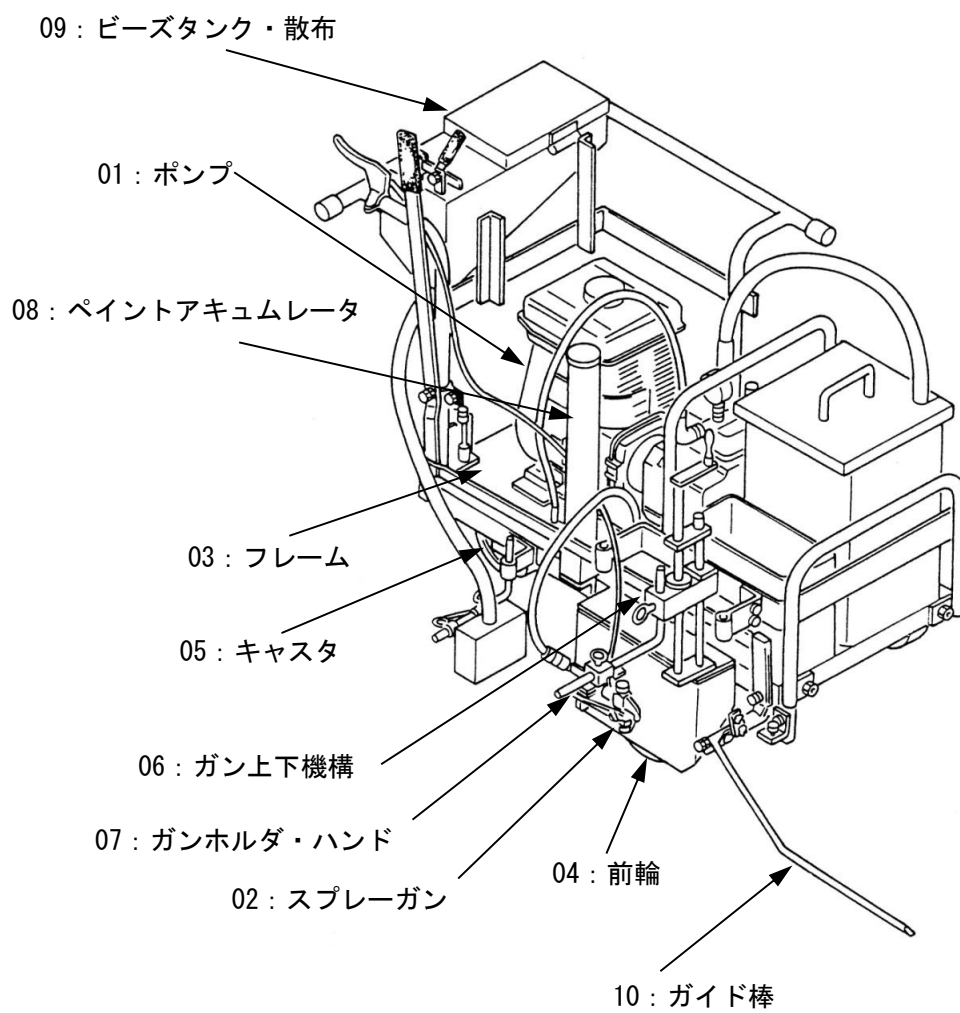


01:ポンプ

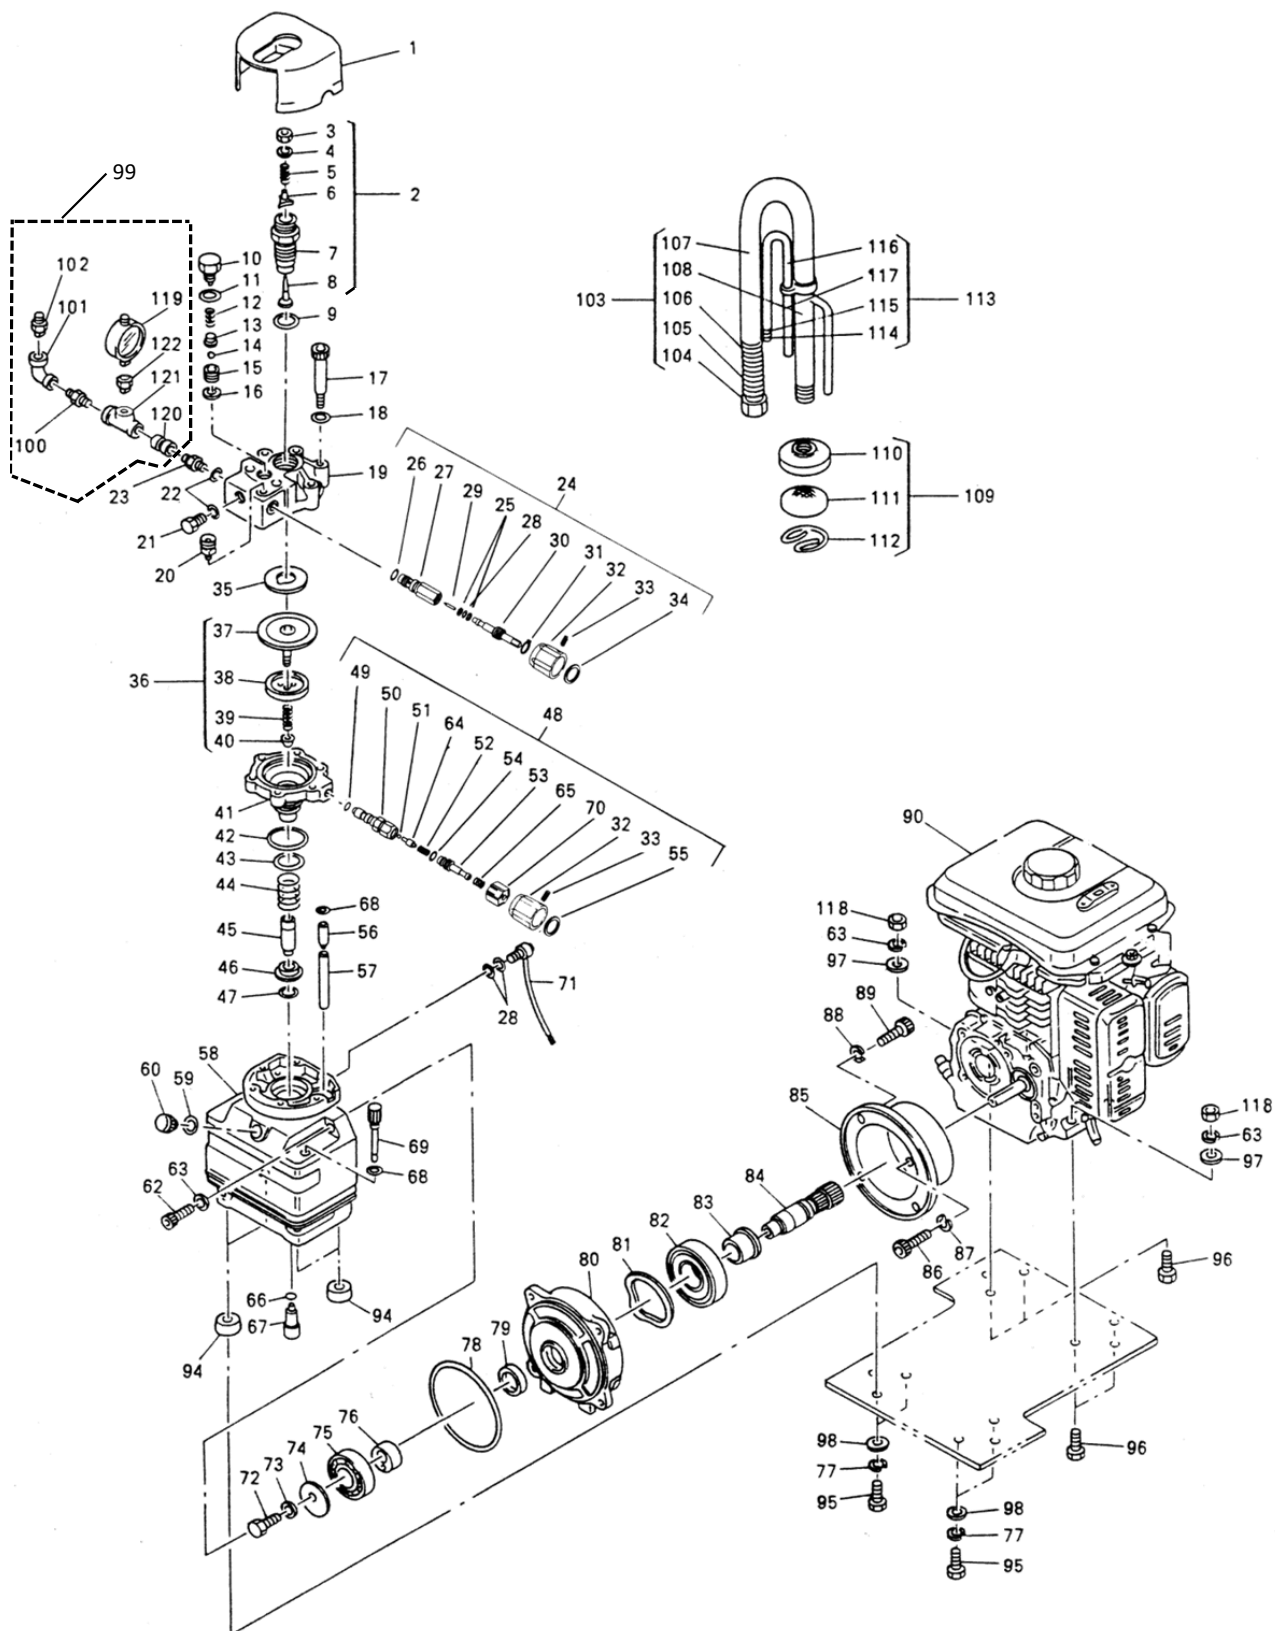

01:ポンプ

見出し番号 Index	部品番号 Part Number	部品名称 Part Name	個数 Quantity	備考 Remark
1	HM6-5001	ペイントカバー Paint cover	1	
★ 2	HM6-5002	吸入弁セット Suction valve complete	1	
3	HM6-5003	ナイロンナット Lock nut	1	
4	HM6-5004	バネ受け Spring disk	1	
5	HM6-5005	圧縮コイルバネ (吸入弁) Spring(suction valve)	1	
6	HM6-5006	弁ガイド Valve guide	1	
★ 7	HM6-5007	吸入本体弁座セット Suction body set	1	
★ 8	HM6-5008	吸入弁 Suction valve	1	
★ 9	HM6-5009	樹脂パッキン (吸入弁) Sealing washer (Inlet)	1	
10	HM6-5010	吐出弁プラグ、ピンセット Screw union end cap(Outlet)	1	
★ 11	HM6-5011	樹脂パッキン (吐出弁) Sealing washer (Outlet)	1	
12	HM6-5012	圧縮コイルバネ (吐出弁) Spring (Outlet valve)	1	
13	HM6-5013	ボールガイド Ball guide ring	1	
★ 14	HM6-5014	超硬ボール (7/16インチ) Ball (7/16")	1	
★ 15	HM6-5015	吐出弁ホルダ弁座セット Outlet valve holder set	1	
★ 16	HM6-5016	樹脂パッキン (吐出弁座) Sealing washer (Outlet valve seat)	1	
17	HM6-5017	六角穴付ボルト Hexagon socket headed bolt	6	M10×80
18	HM6-5018	皿バネワッシャ Disk spring washer	6	M10
19	HM6-5019	ペイントベース Paint base	1	
20	HM6-5020	リターンジョイント Return hose joint	1	
21	HM6-5021	プラグ Plug	1	
22	HM6-5022	銅パッキン Copper sealing washer	2	
23	HM6-5023	ホースジョイント Hose joint	1	10A
★ 24	HM6-5024	エア抜きセット Relief valve complete	1	
★ 25	HM6-5025	バックアップリング Backup-ring	2	
★ 26	HM6-5026	Oリング (P-12) O-ring	1	
★ 27	HM6-5027	エア抜き本体、弁座セット Relief valve body	1	
★ 28	HM6-5028	Oリング (P-6) O-ring	3	
★ 29	HM6-5029	ニードル Relief needle	1	
★ 30	HM6-5030	エア抜き軸 Needle holder	1	


01:ポンプ

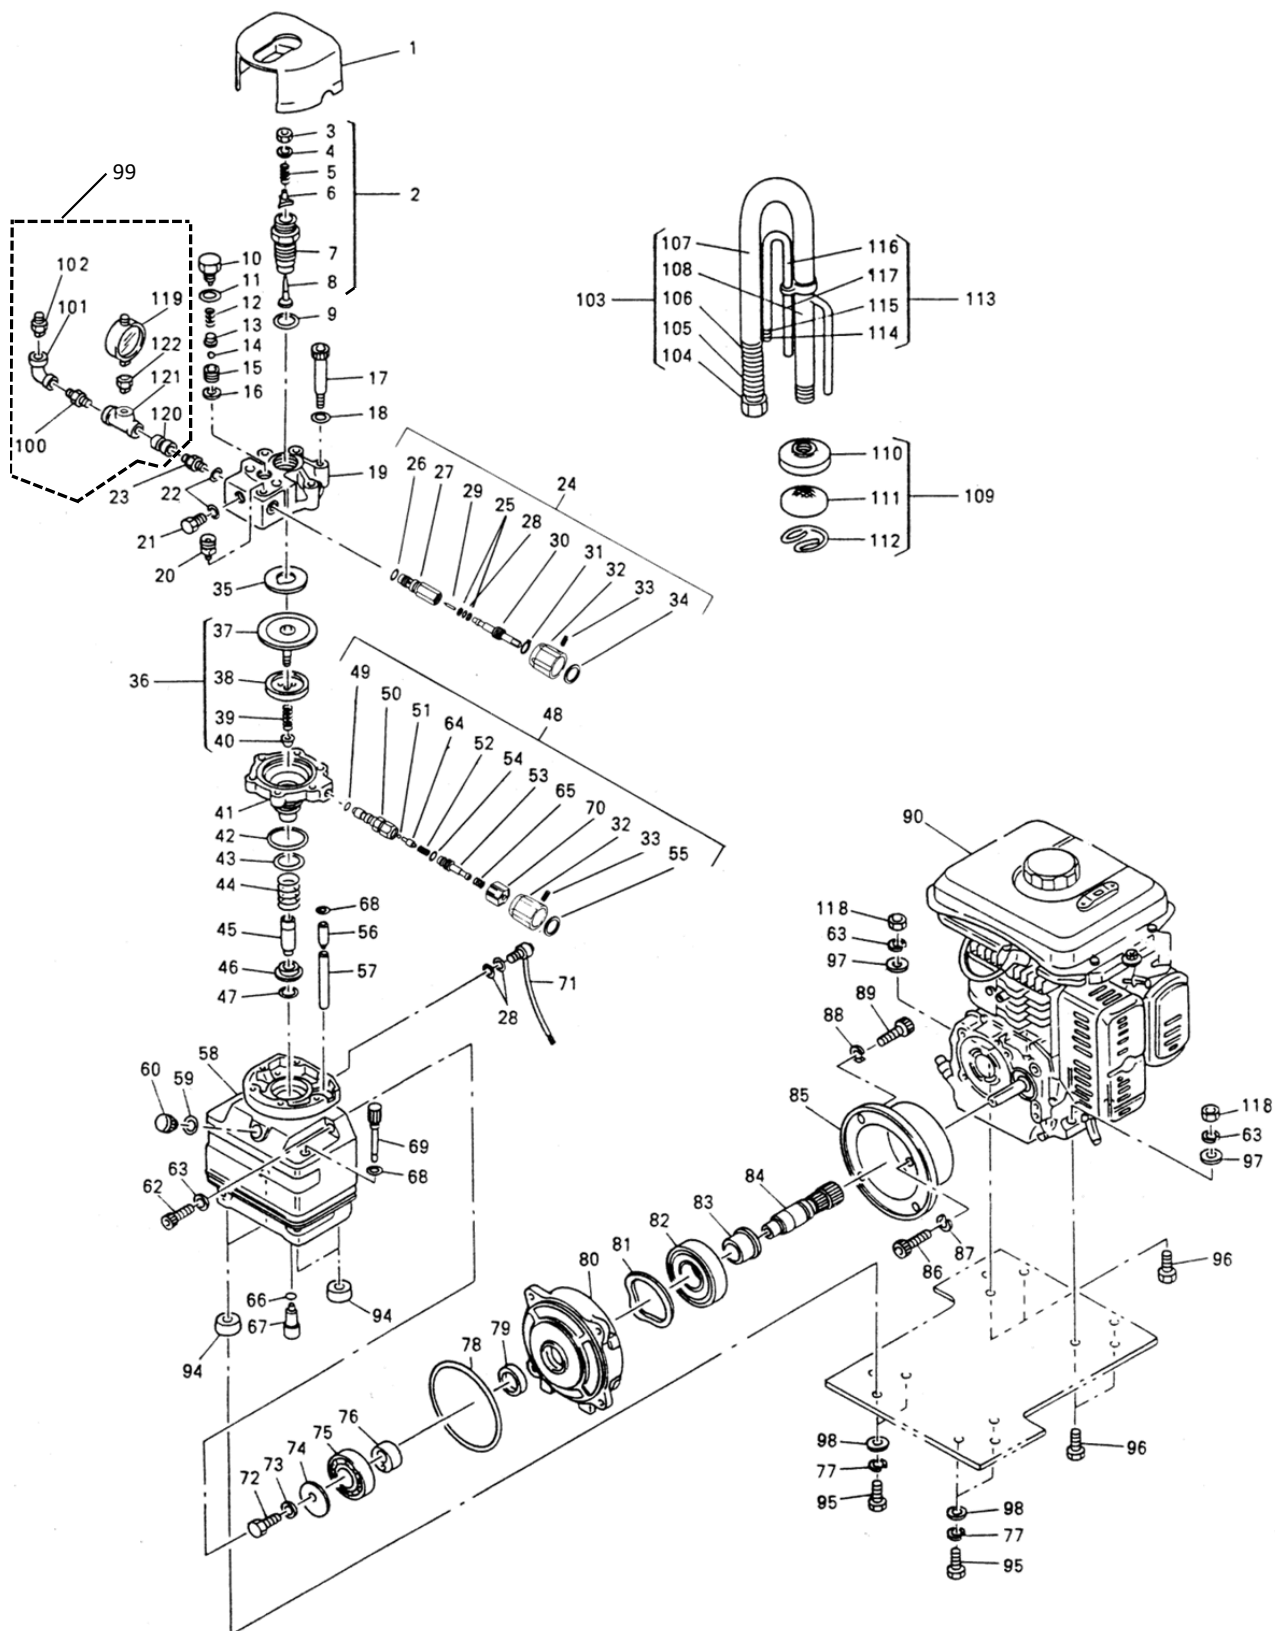

01:ポンプ

見出し番号 Index	部品番号 Part Number	部品名称 Part Name	個数 Quantity	備考 Remark
31	HM6-5031	C型留め輪 穴用 1 5 C-ring	1	
32	HM6-5032	ノブ Knob	1	
33	HM6-5033	六角穴付ボルト Hexagon socket headed bolt	2	M5 × 12
34	HM6-5034	エア抜き表示板 Indicating plate	1	
35	HM6-5035	D P クッションピンセット Insert ring	1	
★ 36	HM6-5036	ダイヤフラムセット Diaphragm complete	1	
★ 37	HM6-5037	ダイヤフラム Diaphragm	1	
38	HM6-5038	ダイヤフラム受け金 Diaphragm support	1	
39	HM6-5039	圧縮コイル (ダイヤフラム) Spring (Diaphragm)	1	
40	HM6-5040	ダイヤフラムナット Diaphragm nut	1	
41	HM6-5041	シリンダブロック Cylinder block	1	
★ 42	HM6-5042	Oリング (P-48) O-ring	1	
★ 43	HM6-5043	Oリング (P-34) O-ring	1	
44	HM6-5044	圧縮コイルバネ (ピストン) Spring (Piston)	1	
★ 45	HM6-5045	ピストン Piston	1	
46	HM6-5046	ピストン座金 Piston disk	1	
47	HM6-5047	C型留め輪 軸用 1 6 C-ring	1	
★ 48	HM6-5048	圧力弁セット Pressure valve complete	1	
★ 49	HM6-5049	Oリング (S-10) O-ring	1	
★ 50	HM6-5050	圧力弁本体・弁座セット Regulator body	1	
★ 51	HM6-5051	超硬ボール (5/32インチ) Ball	1	
52	HM6-5052	圧縮コイルバネ (圧力弁) Spring (Regulator)	1	
53	HM6-5053	圧力セットボルト Regulating screw	1	
★ 54	HM6-5054	Oリング (P-10) O-ring	1	
55	HM6-5055	圧力表示板 Indicating plate	1	
56	HM6-5056	オイルリターンブッシュ Oil return bush	1	
57	HM6-5057	樹脂チューブ (オイルリターン) Tube (Oil return)	1	
58	HM6-5058	オイルケース Oil pump housing	1	
★ 59	HM6-5059	Oリング (P-18) O-ring	1	
60	HM6-5060	オイルキャップ Oil cap	1	


01:ポンプ

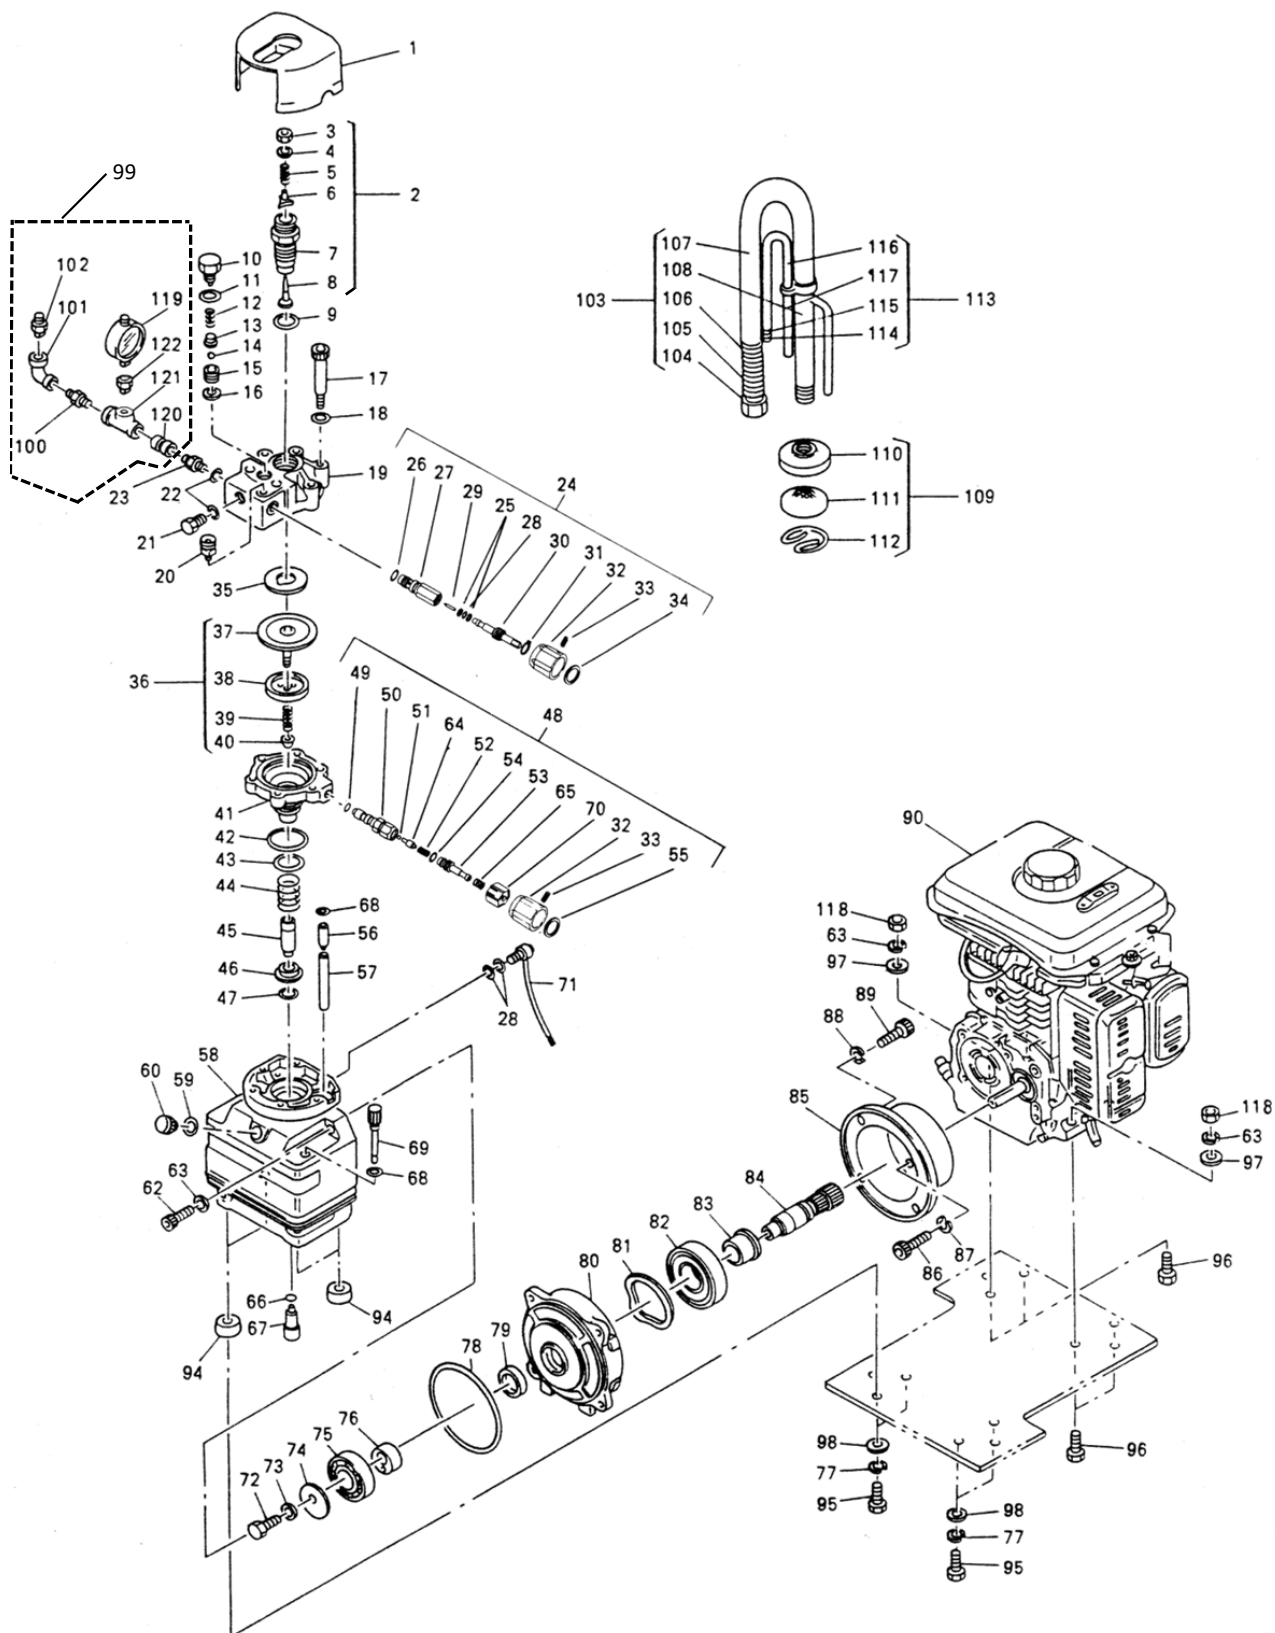

01:ポンプ


見出し番号 Index	部品番号 Part Number	部品名称 Part Name	個数 Quantity	備考 Remark
62	HM6-5062	六角穴付ボルト Hexagon socket headed bolt	4	M8 × 30
63	HM6-5063	皿バネワッシャ Disk spring washer	4	M8
★ 64	HM6-5064	弁ガイド Valve guide	1	
65	HM6-5065	圧縮コイルバネ (圧力ノブ) Spring (Knob)	1	
★ 66	HM6-5066	Oリング (P-14) O-ring	1	
67	HM6-5067	ドレインプラグ Drain plug	1	
★ 68	HM6-5068	Oリング (P-10A) O-ring	1	
69	HM6-5069	オイルゲージセット Oil gauge	1	
70	HM6-5070	セッティングキャップ Setting cap	1	
★ 71	HM6-5071	オイルフィルタ Oil filter	1	
72	HM6-5072	ボルト Bolt	1	M6 × 16
73	HM6-5073	バネ座金 Spring washer	1	M6
74	HM6-5074	ベアリング座金 Bearing holder	1	
75	HM6-5075	ベアリング (NUP207) Bearing	1	
76	HM6-5076	偏心スリーブ Eccentric sleeve	1	
77	HM6-5077	バネ座金 Spring washer	4	M10
★ 78	HM6-5078	Oリング (S-140) O-ring	1	
★ 79	HM6-5079	オイルシール (30 × 42 × 8) Oil seal	1	
80	HM6-5080	フランジ Flange	1	
81	HM6-5081	波座金 (6308) Wave washer	1	
82	HM6-5082	ベアリング (6308ZZ) Bearing	1	
83	HM6-5083	スリーブ Sleeve	1	
84	HM6-5084	軸セット Shaft	1	
85	HM6-5085	軸ケース Intermediate housing	1	
86	HM6-5086	六角穴付ボルト Hexagon socket headed bolt	4	M8 × 20
87	HM6-5087	バネ座金 Spring washer	8	M8
88	HM6-5088	バネ座金 Spring washer	4	M5
89	HM6-5089	六角穴付ボルト Hexagon socket headed bolt	4	M5 × 20
90	HM6-5090	エンジン (三菱MA×3.5ps) Engine (MITSUBISHI)	1	
94	HM6-5094	スペーサ Spacer	4	

01:ポンプ

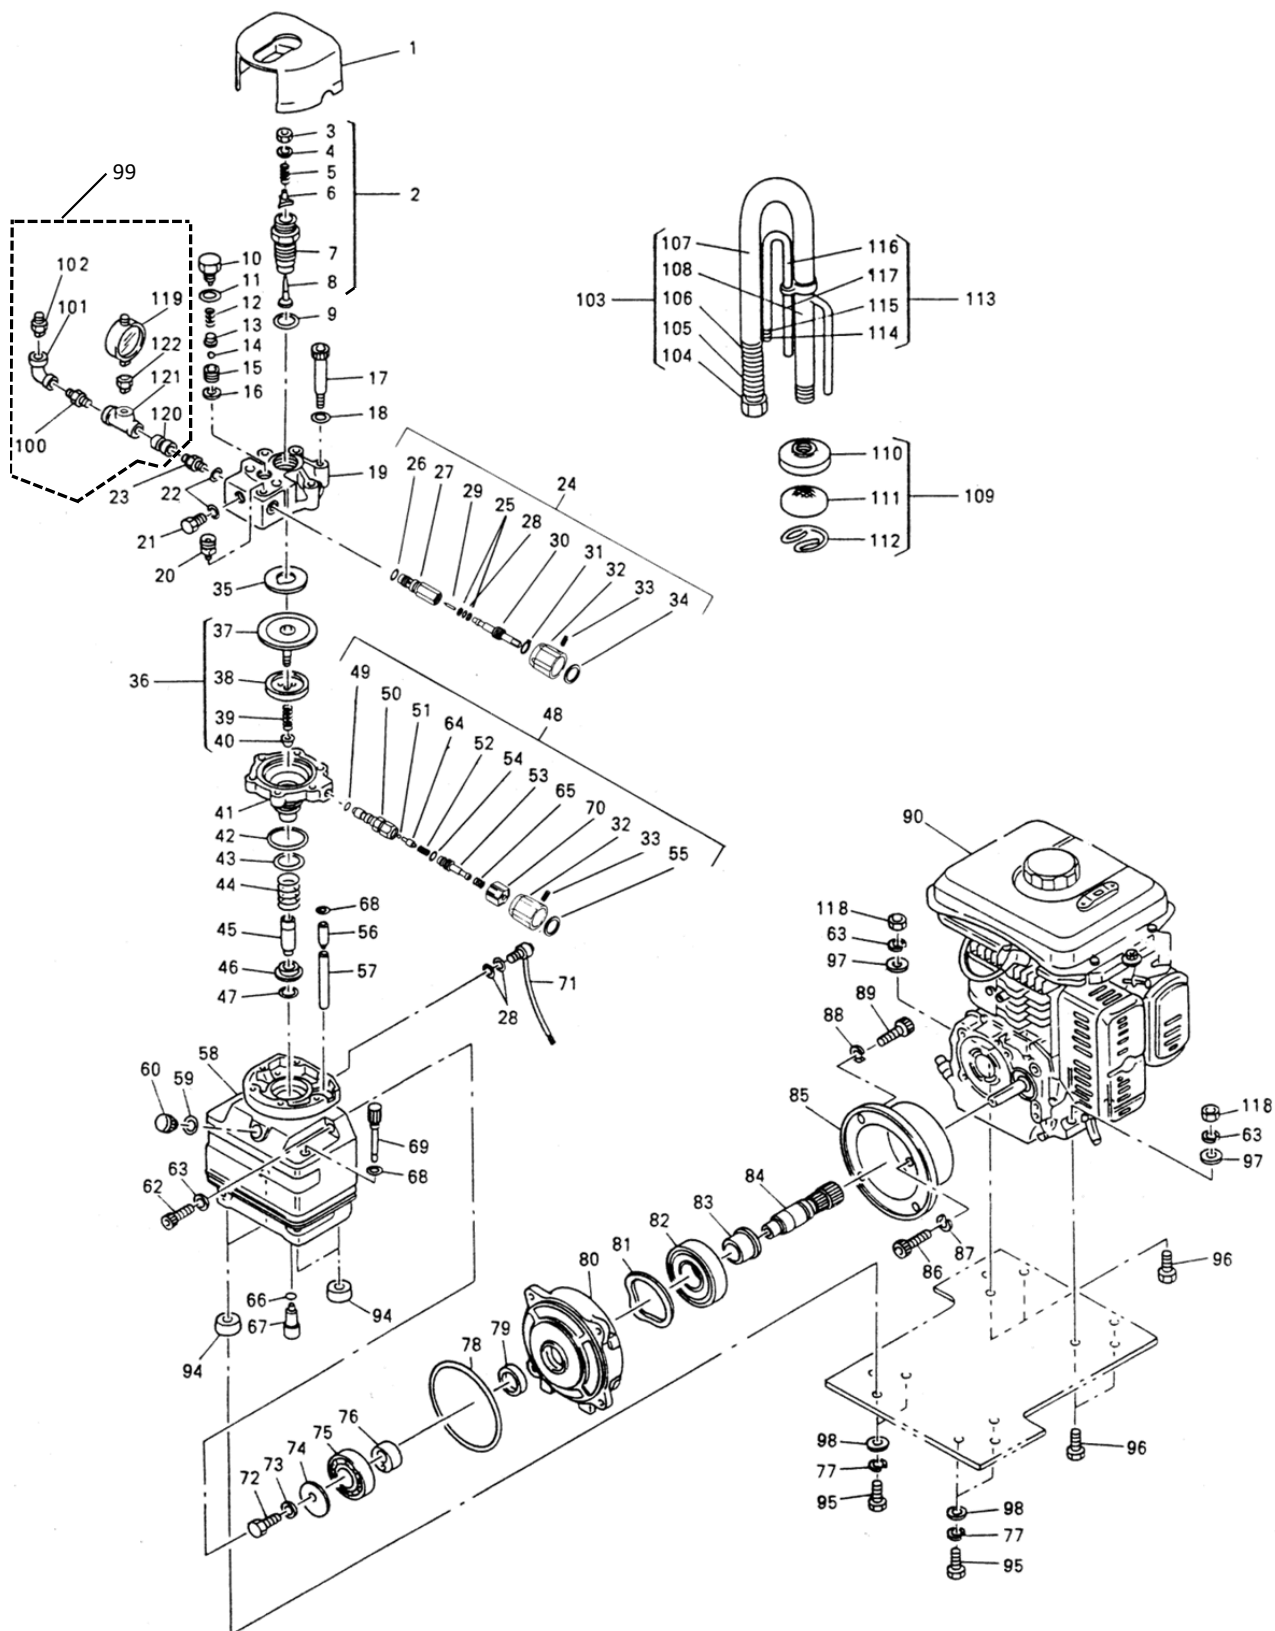


01:ポンプ

見出し番号 Index	部品番号 Part Number	部品名称 Part Name	個数 Quantity	備考 Remark
95	HM6-5095	ボルト Bolt	4	M10×30
96	HM6-5096	ボルト Bolt	4	M8×30
97	HM6-5097	平座金 Plain washer	4	M8
98	HM6-5098	平座金 Plain washer	4	M10
99	HM6-5099	圧力計セット Pressure gauge set	1	
100	HM6-5100	高圧ニップル High pressure nipple	1	8A-10A 高圧
101	HM6-5101	高圧エルボ High pressure elbow	1	8A 高圧
102	HM6-5102	ホースアダプタ Hose adapter	1	8A 高圧
103	HM6-5103	サクシヨンホースセット Suction hose complete	1	
104	HM6-5104	竹の子ユニオン Union joint	1	25A
105	HM6-5105	自在バンド (25-40) Band	2	
106	HM6-5106	保護コイルバネ Protect spring	1	
107	HM6-5107	ゴムホース (25.4×800) Hose	1	
108	HM6-5108	サクシヨンパイプ Suction pipe	1	
109	HM6-5109	サクシヨンフィルタセット Suction filter complete	1	
110	HM6-5110	サクシヨンハウジング Suction housing	1	
111	HM6-5111	平フィルタ (30メッシュ) Filter	1	
112	HM6-5112	止め輪 Stop ring	1	
★ 113	HM6-5113	リターンホースセット Return hose complete	1	
114	HM6-5114	竹の子ユニオン Union joint	1	10A
115	HM6-5115	自在バンド (10-16) Band	2	
116	HM6-5116	樹脂ホース (9.5-900) Hose	1	
117	HM6-5117	リターンパイプ Return pipe	1	
118	HM6-5118	ナット Nut	4	M8
119	HM6-5119	圧力計 Pressure gauge	1	
120	HM6-5120	ホースユニオン Union joint	1	10A
121	HM6-5121	チーズ Tee	1	10A
122	HM6-5122	ブッシング Bushing	1	6A-10A

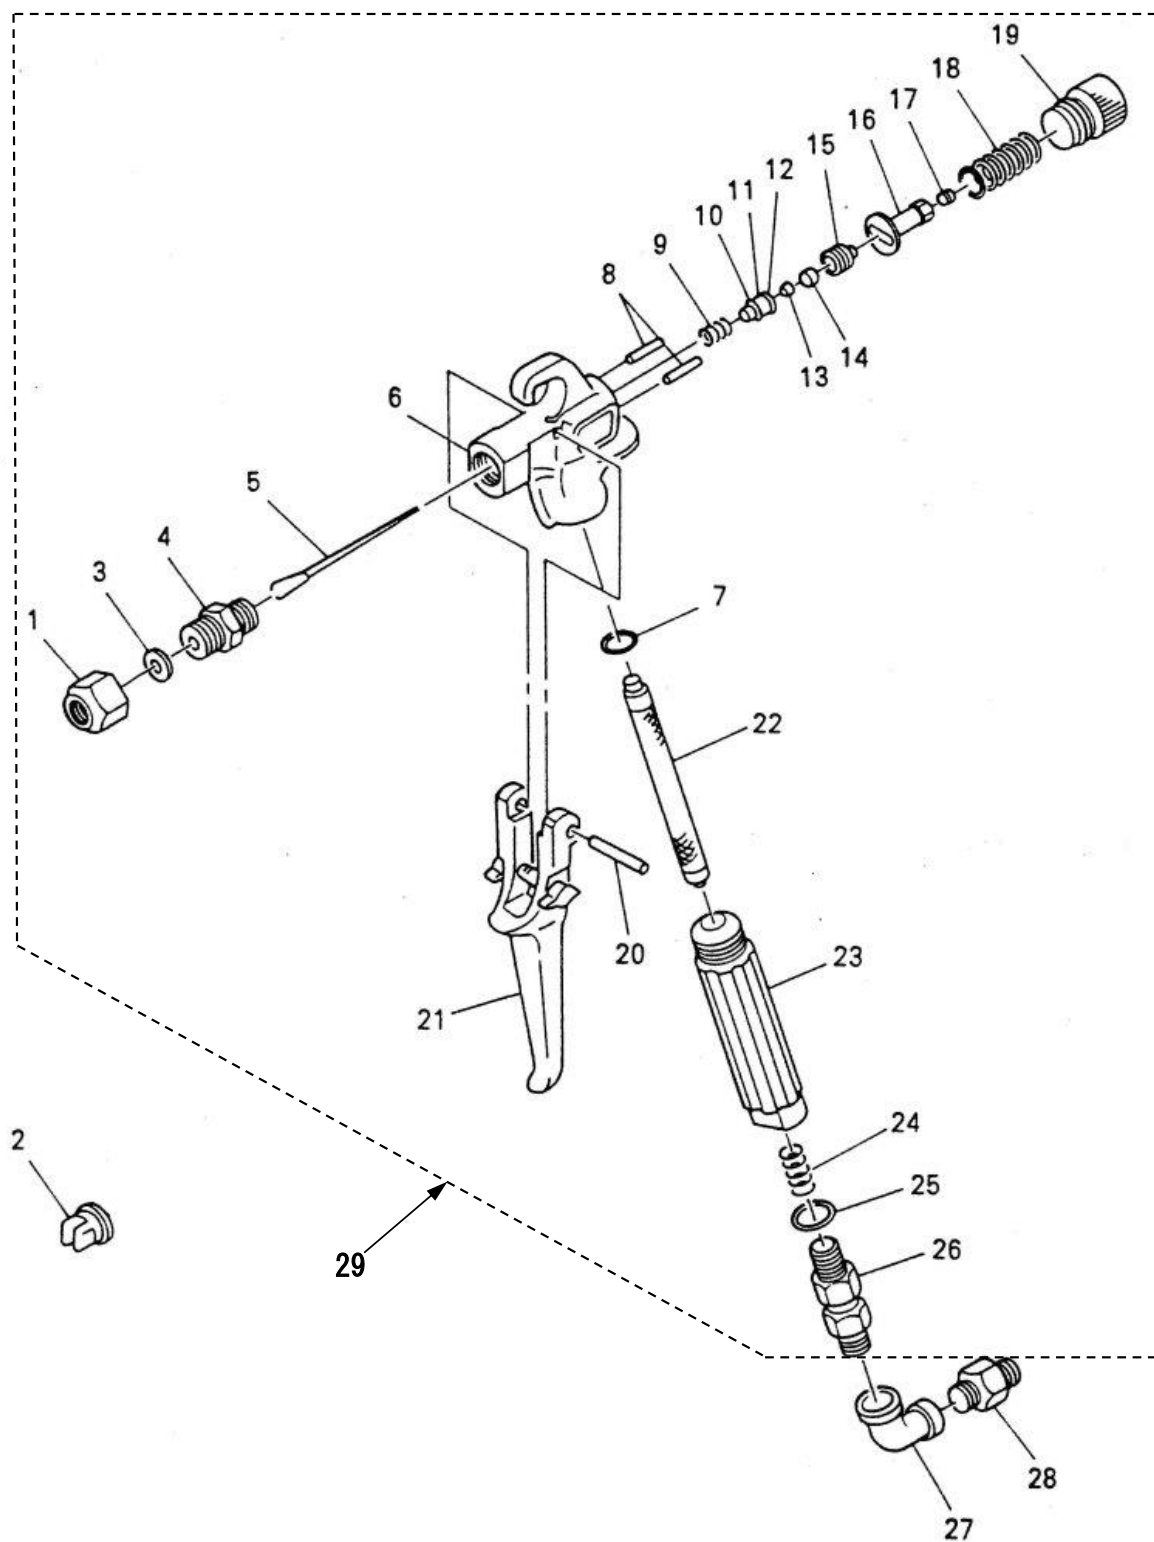

02:スプレーガン

見出し番号 Index	部品番号 Part Number	部品名称 Part Name	個数 Quantity	備考 Remark
1	HM6-6001	ノズルキャップ Nozzle cap	1	
2	5018S	ノズルチップ 5018S Nozzle tip No. 5018S	1	※標準付属チップ
	5021S	ノズルチップ 5021S Nozzle tip No. 5021S	1	
	7021S	ノズルチップ 7021S Nozzle tip No. 7021S	1	
3	HM6-6003	ノズルパッキン Nozzle packing	1	
4	HM6-6004	バルブシート Valve seat	1	
5	HM6-6005	バルブボール Valve ball	1	
6	HM6-6006	ハウジング Housing	1	
7	HM6-6007	ハンドルパッキン Handle packing	1	
8	HM6-6008	プッシュピン Push pin	2	
9	HM6-6009	ロッドシールスプリング Rod seal spring	1	
10	HM6-6010	ロッドパッキン受け Rod packin receive	1	
11	HM6-6011	Oリング O-ring	1	
12	HM6-6012	バックアップリング Backup ring	1	
13	HM6-6013	ロッドパッキン Rod packing	1	
14	HM6-6014	ロッドパッキン押し Rod packing	1	
15	HM6-6015	ロッドシール押しねじ Rod seal screw	1	
16	HM6-6016	駆動板 Plate	1	
17	HM6-6017	止めねじ Stopper screw	1	
18	HM6-6018	バルブスプリング Valve spring	1	
19	HM6-6019	スプリングキャップ Spring cap	1	
20	HM6-6020	支点軸 Trigger pin	1	
21	HM6-6021	引き金セット Trigger	1	
22	HM6-6022	フィルタ 60メッシュ Filter, 60 mesh	1	
23	HM6-6023	ハンドル Handle	1	
24	HM6-6024	フィルタスプリング Filter spring	1	
25	HM6-6025	ハンドルワッシャ Handle washer	1	
26	HM6-6026	スイベルジョイント Rotaly joint	1	
27	HM6-6027	高圧エルボ High pressure elbow	1	8A 高圧
28	HM6-6028	ホースアダプタ Hose adapter	1	8A 高圧
29	6030	スプレーガンセット Spray gun set	1	

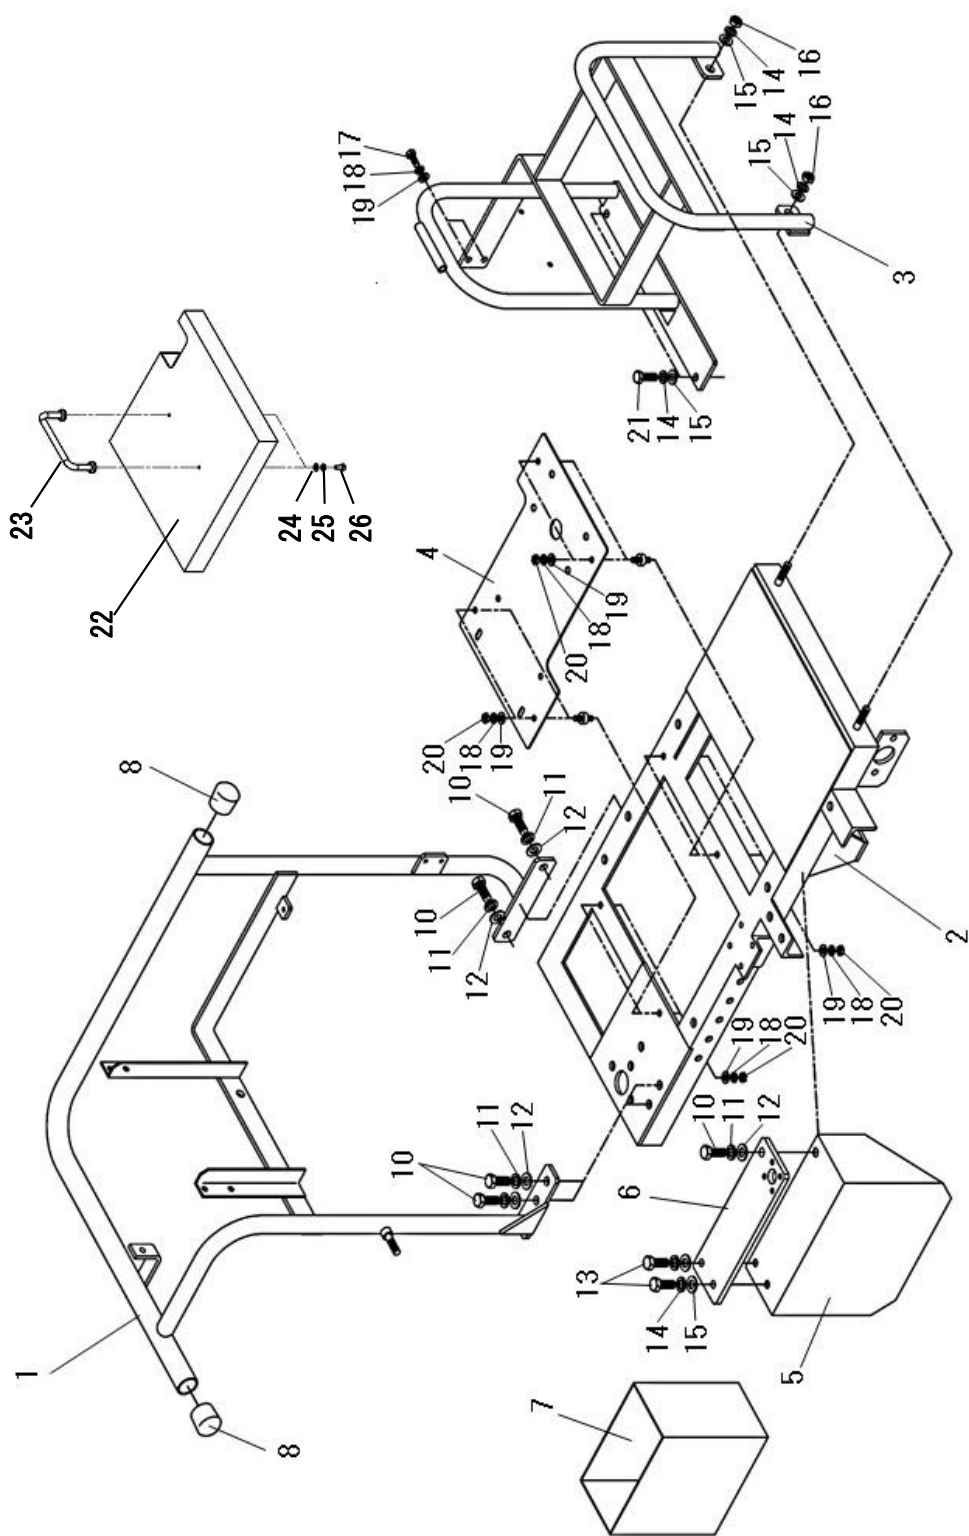


03:フレーム

見出し番号 Index	部品番号 Part Number	部品名称 Part Name	個数 Quantity	備考 Remark
1	HM600-0501	ハンドル Handle	1	
2	HM600-0502	メインフレーム Main frame	1	
3	HM600-0503	缶ホルダ Can holder	1	
4	HM6-1027	ポンプユニット取付プレート Pump unit mount plate	1	
5	K0511004	車輪カバー Tire cover	1	
6	K0511026	マウントプレート Mount plate	1	
7	HM600-0510	シンナータンク Thinner tank	1	
8	HM600-0511	ハンドルキャップ Handle cap	2	
9	HM6-1028	防振ゴム Flexible mounting spacer	4	
10	RB-12030	ボルト Bolt	5	M12×30
11	RW-S1201	バネ座金 Spring washer	5	M12
12	RW-P1201	平座金 Plain washer	5	M12
13	RB-10030	ボルト Bolt	2	M10×30
14	RW-S1001	バネ座金 Spring washer	6	M10
15	RW-P1001	平座金 Plain washer	6	M10
16	RN-10001	ナット Nut	2	M10
17	RB-08020	ボルト Bolt	2	M8×20
18	RW-S0801	バネ座金 Spring washer	10	M8
19	RW-P0801	平座金 Plain washer	10	M8
20	RN-08001	ナット Nut	8	M8
21	RB-10025	ボルト Bolt	2	M10×25
22	HM600-0531	ペイント缶フタ Cover	1	
23	K0511906	取手 Cover	1	
24	RW-P0501	平座金 Plain washer	2	M5
25	RW-S0501	バネ座金 Spring washer	2	M5
26	RB-05010	ボルト Bolt	2	M5×10


O4:前輪

見出し番号 Index	部品番号 Part Number	部品名称 Part Name	個数 Quantity	備考 Remark
1	HM600-0601	前車輪軸 Front tire shaft	1	
2	HM600-0602	前タイヤセット Front tire set	2	
3	HM600-0603	タイヤ(ハブ無) Tire	2	
4	HM600-0604	ハブ Hub	2	
5	HM600-0605	ボルト Bolt	6	M8×25
6	HM600-0606	バネ座金 Spring washer	6	M8
7	HM600-0607	平座金 Plain washer	6	M8
8	HM600-0608	ナット Nut	6	M8
9	HM600-0609	タイヤキャップ Tire cap	1	
10	RB-16025	ボルト Bolt	2	M16×25
11	RW-S1601	バネ座金 Spring washer	2	M16
12	RW-P1601	平座金 Plain washer	2	M16
13	RB-12055	ボルト Bolt	2	M12×55
14	RW-S1201	バネ座金 Spring washer	2	M12
15	RW-P1201	平座金 Plain washer	2	M12
16	RN-12001	ナット Nut	2	M12
17	HM600-0617	タイヤ(ハブ有) Tire(with hub)	2	

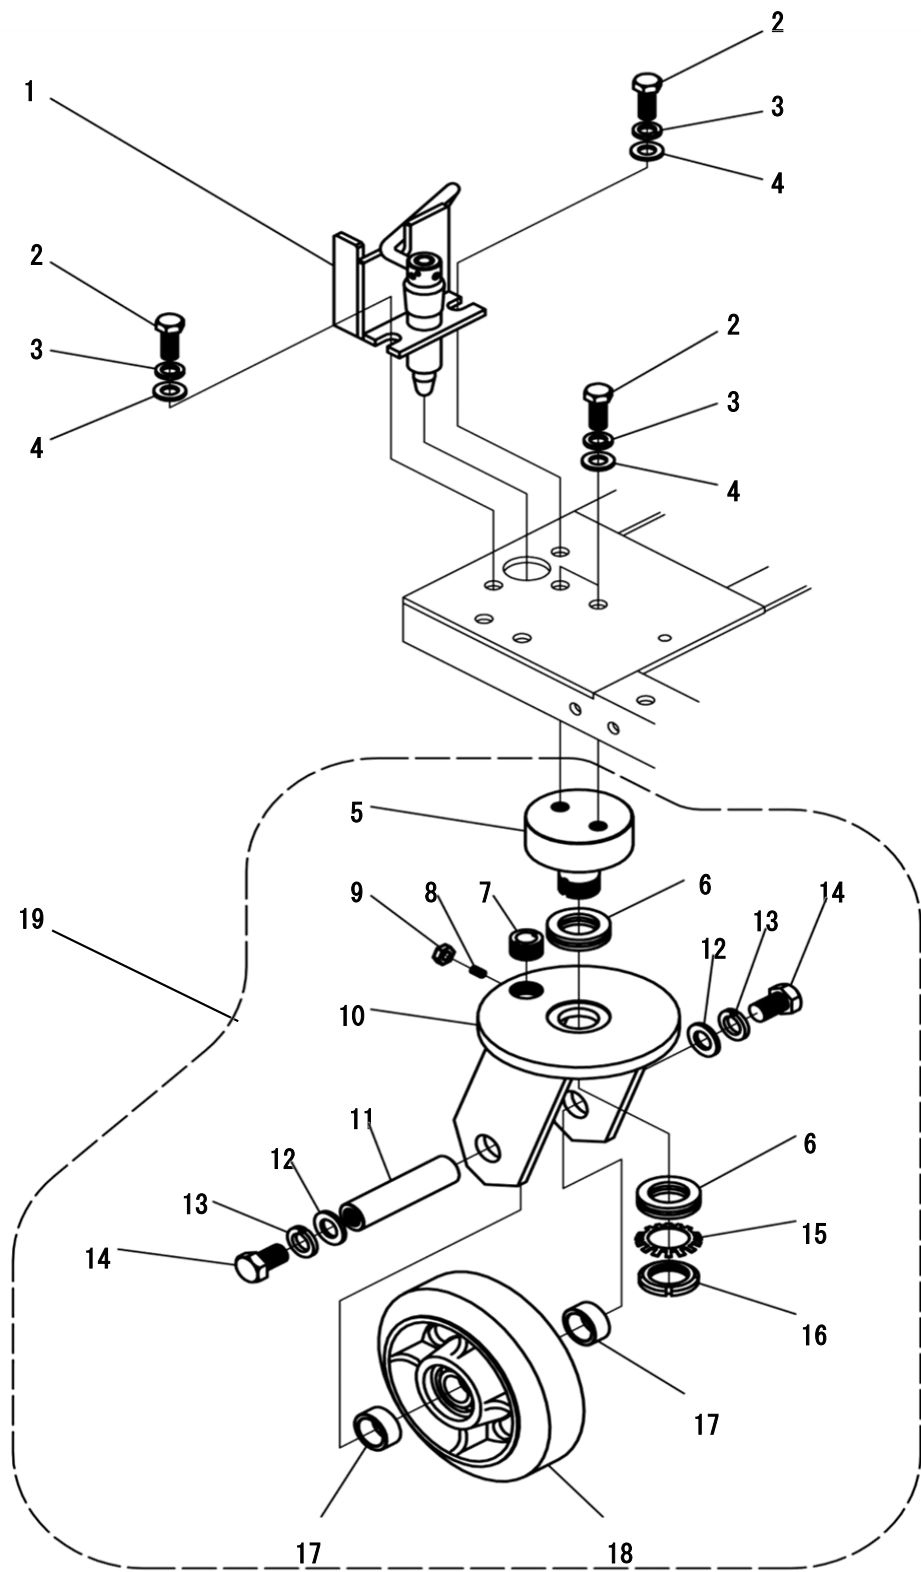

05: キャスタ


見出し番号 Index	部品番号 Part Number	部品名称 Part Name	個数 Quantity	備考 Remark
1	K0530801	キャスタロックアッセンブリ Caster lock assembly	1	
2	K6351230	ボルト Bolt	4	M12 × 30
3	K7150012	バネ座金 Spring washer	4	M12
4	K7110012	平座金 Plain washer	4	M12
5	K0102500	固定軸 Fixing shaft	1	
★ 6	K0102510	ベアリング Bearing	2	
★ 7	K0102710	ブッシング Bushing	1	
8	K6836012	押しネジ Screw	1	M6 × 12 SUS
9	K7030006	ナット Jam Nut	1	M6 薄型ナット
10	HM600-0707	車輪ハウジング Tire housing	1	
11	K0530811	車輪軸 Tire shaft	1	
12	K7111016	平座金 Plain washer	2	M16
13	K7150016	バネ座金 Spring washer	2	M16
14	K6351625	ボルト Bolt	2	M16 × 25
★ 15	K0102530	キク座金 Toothed lock washer	1	
16	K0530816	アダプタ Adapter	1	
17	K0530817	スペーサ Spacer	2	
★ 18	K0102580	キャスタタイヤ Caster tire	1	
19	HM600-0726	キャスタアッセンブリ Caster assembly	1	

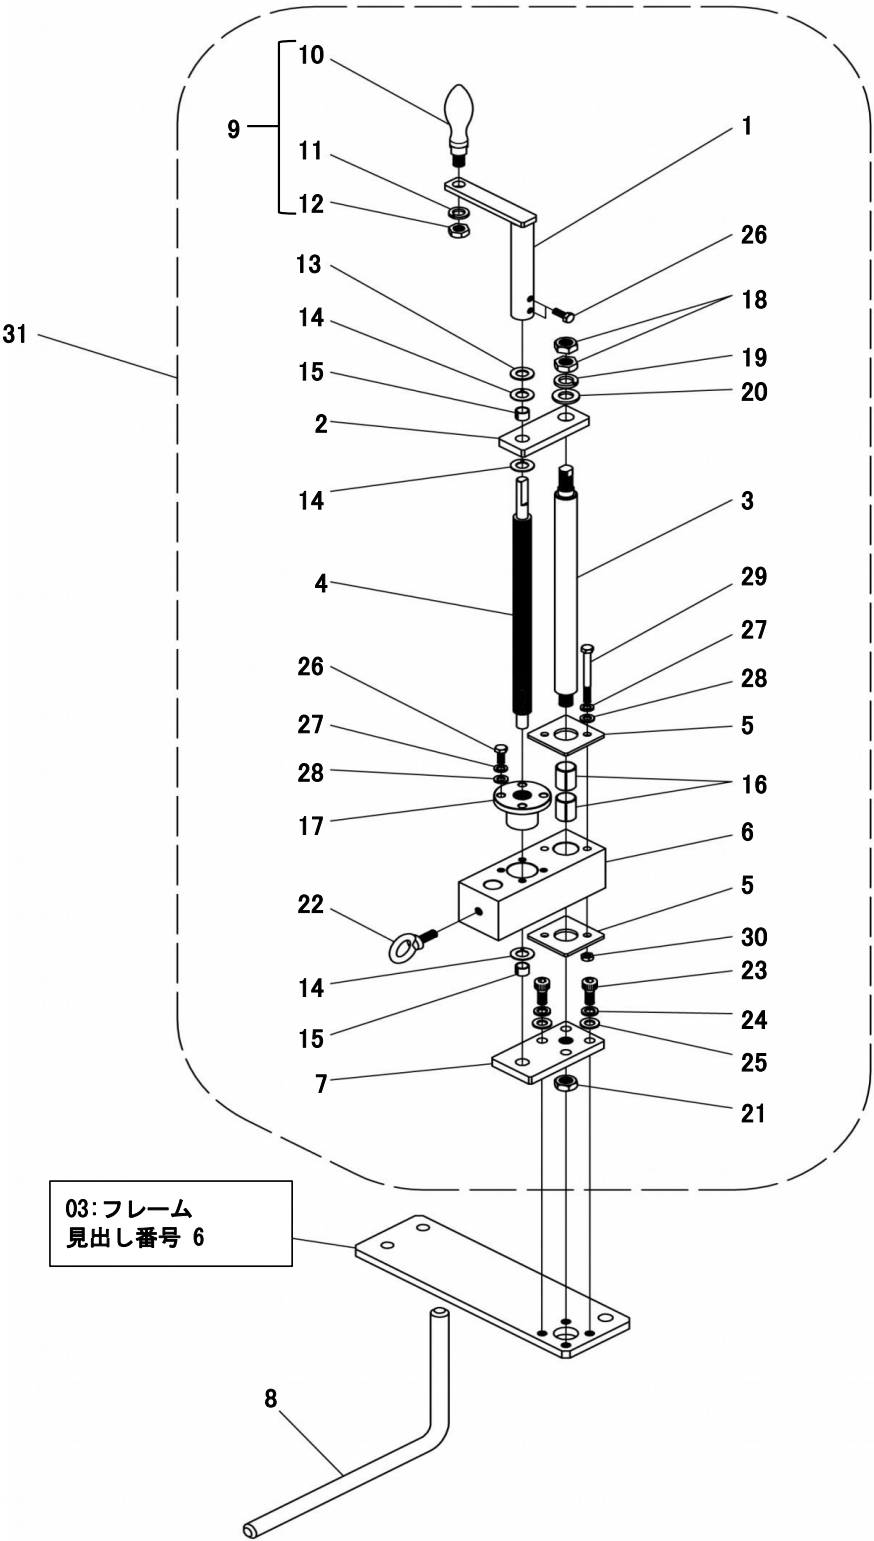

06:ガン上下機構


見出し番号 Index	部品番号 Part Number	部品名称 Part Name	個数 Quantity	備考 Remark
1	K0512013	ハンドル Handle	1	
2	K0512002	連結プレート Connecting plate	1	
3	K0512005	スライドシャフト Slide shaft	1	
4	K0512006	スクリーシャフト Screw shaft	1	
5	K0512003	メタルストッププレート Metal stopper plate	2	
6	K0512004	マウントブロック Mount block	1	
7	K0512010	ホルダ固定プレート Holder plate	1	
8	K0512007	ホルダシャフト Holder shaft	1	
9	K0530909	回転ハンドルセット Turning handle set	1	
10	K0512013	回転ハンドル Turning handle	1	
11	K7150010	バネ座金 Spring washer	1	M10
12	K7010010	ナット Nut	1	M10
13	K7110010	平座金 Plain washer	1	M10
14	K0512015	スラストワッシャ Thrust washer	3	
15	K0512910	メタル Metal	2	連結プレート、ホルダー固定プレート CONNECTING PLATE, HOLDER PLATE
16	K0512904	メタル Meta	2	マウントブロック MOUNT BLOCK
17	K0512014	スクリー軸受 Screw bearing	1	
18	K7010012	ナット Nut	2	M12
19	K7150012	バネ座金 Spring washer	1	M12
20	K7110012	平座金 Plain washer	1	M12
21	K0512009	ナット Nut	1	M12薄型ナット
22	K6710815	アイボルト Eye bolt	1	M8×15
23	K6350825	ボルト Bolt	4	M8×25
24	K7150006	バネ座金 Spring washer	4	M8
25	K7110008	平座金 Plain washer	4	M8
26	K6350620	ボルト Bolt	4	M6×20
27	K7150006	バネ座金 Spring washer	6	M6
28	K7110006	平座金 Plain washer	6	M6
29	K6350665	ボルト Bolt	2	M6×65
30	K7010006	ナット Nut	2	M6
31	K0512000	ガン上下機構アッセンブリ Gun up and down mechanism	1	

07:ガンホルダ・ハンドル

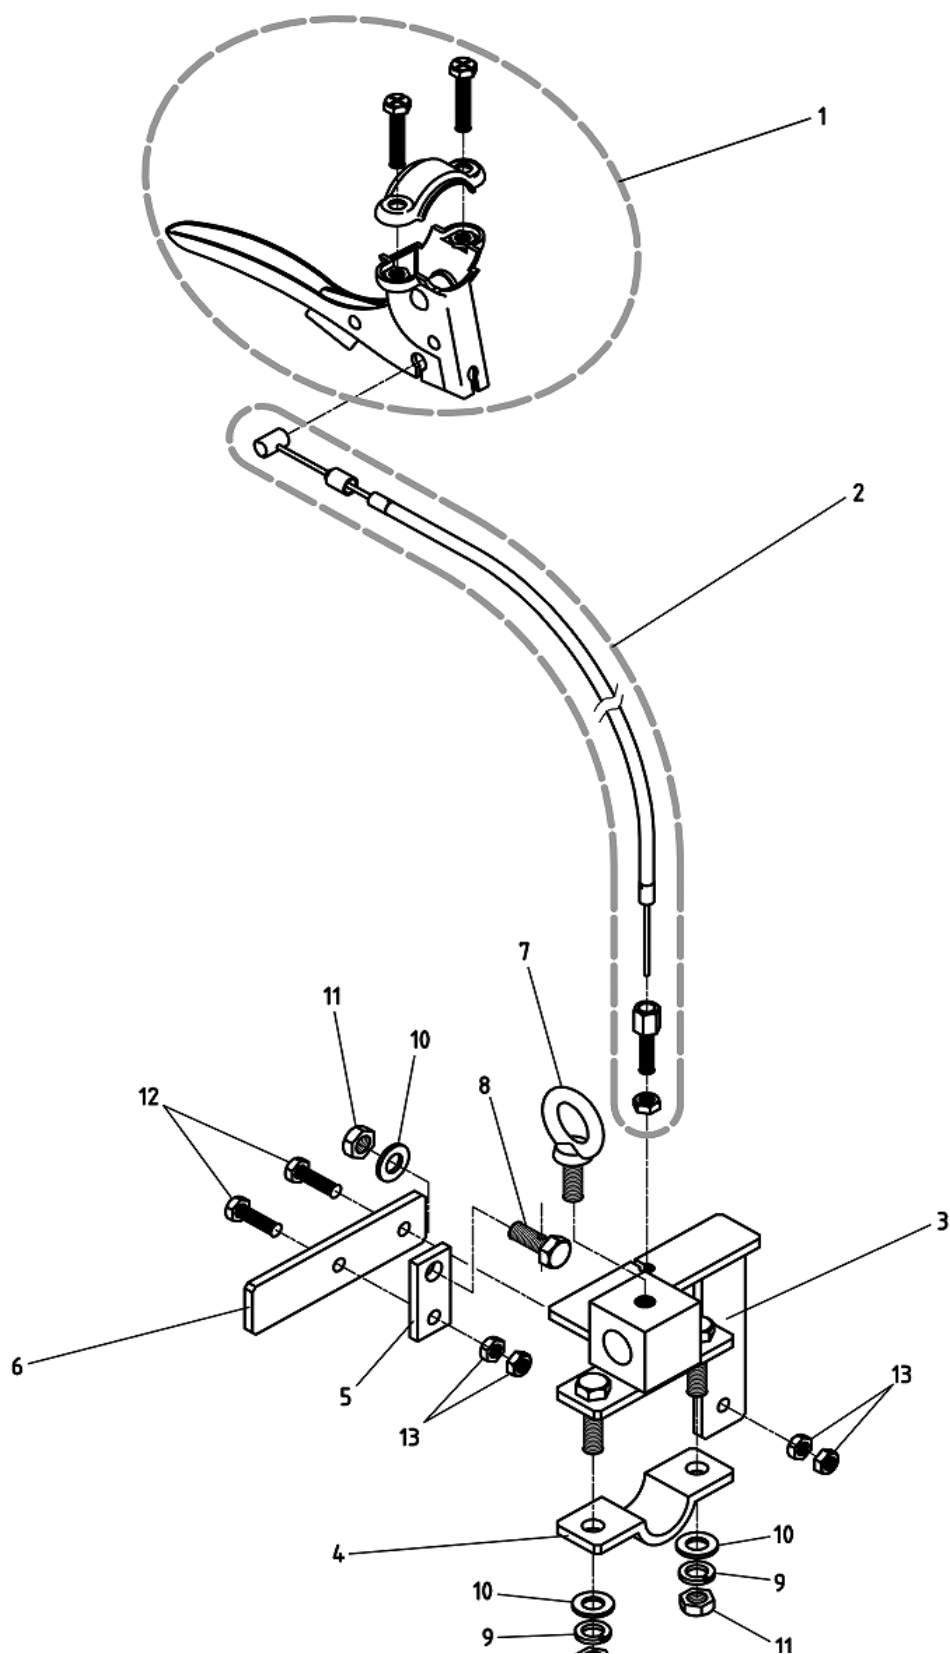


07:ガンホルダ・ハンドル

見出し番号 Index	部品番号 Part Number	部品名称 Part Name	個数 Quantity	備考 Remark
1	K0512018	スプレレバー Supray lever	1	
2	K0512016	ワイヤセット Wire set	1	
3	K0512008	ガンボディホルダ Gun body holder	1	
4	K0512009	ガン固定金具 Gun cramp	1	
5	K0512012	ワイヤストッパ Wire stopper	1	
6	K0512011	トリガ Trigger	1	
7	K6710815	アイボルト Eye bolt	1	M8 × 15
8	K0512017	ワイヤストッパボルト Wire stopper bolt	1	
9	K7150008	バネ座金 Spring washer	2	M8
10	K7110008	平座金 Plain washer	3	M8
11	K7010008	ナット Nut	3	M8
12	K6350620	ボルト Bolt	2	M6 × 20
13	K7010006	ナット Nut	4	M6

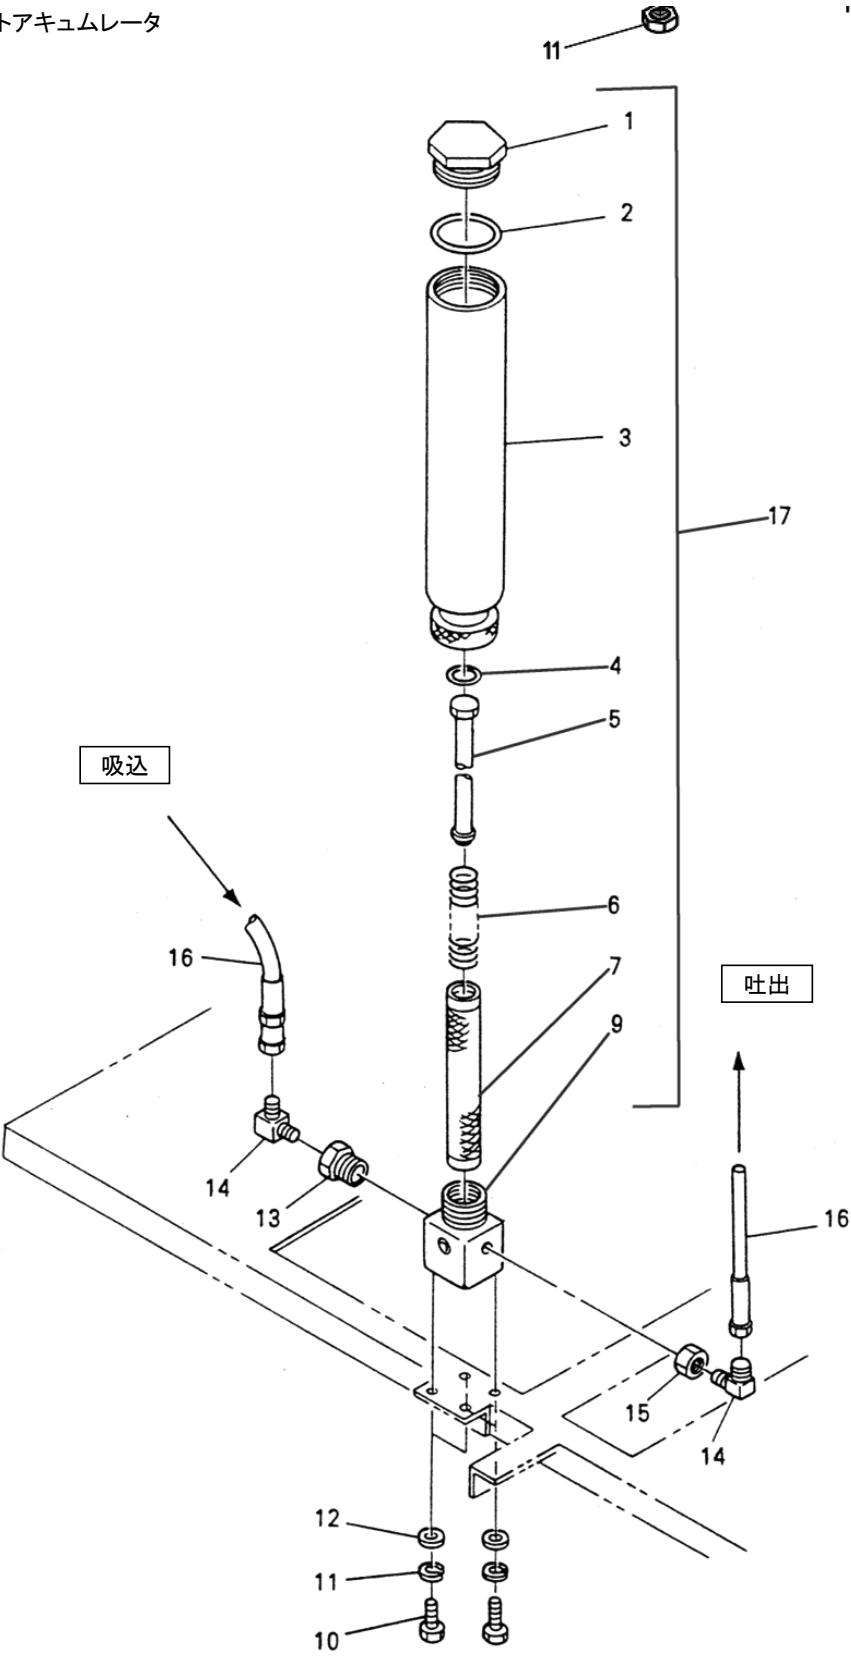

08:ペイントアキュムレータ


見出し番号 Index	部品番号 Part Number	部品名称 Part Name	個数 Quantity	備考 Remark
1	K0517001	ハウジングキャップ Housing cap	1	
2	K0517002	Oリング O-ring	1	
3	K0517003	ハウジング Housing	1	
4	K0517004	Oリング O-ring	1	
5	K0517005	フィルタロックボルト Filter lock bolt	1	
6	K0517006	スプリング Spring	1	
7	K0517007	フィルタ Filer	1	
9	K0517009	マウントブロック Mount block	1	
10	K6350620	ボルト Bolt	4	M6×20
11	K7150006	バネ座金 Spring washer	4	M6
12	K7110006	平座金 Plain washer	4	M6
13	HM6-7013	ブッシュ Bushing	1	8A-20A 高圧
14	HM6-7014	アダプタエルボ Hose adapter elbow	2	8A 高圧
15	HM6-7015	ブッシュ Bushing	1	8A-10A 高圧
16	HM6-7016	高圧ペイントホース High pressure paint hose	2	8A 高圧 L=1m
17	HM6-7017	アキュムレータ Accumulater	1	

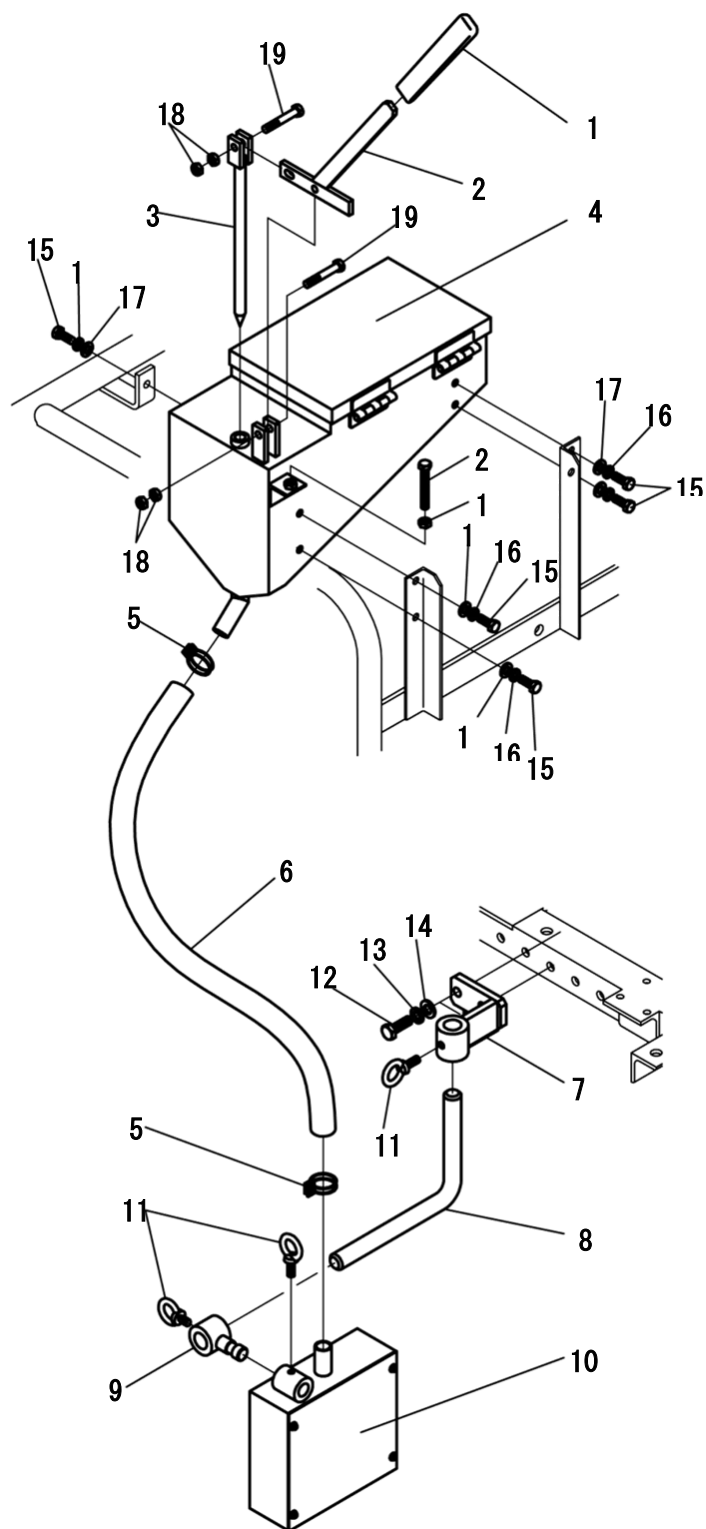

09:ビーズタンク・散布機

見出し番号 Index	部品番号 Part Number	部品名称 Part Name	個数 Quantity	備考 Remark
1	HM600-1001	レバーカバー Lever cover	1	
2	HM600-1002	ビーズシャッターレバー Beads shutter lever	1	
3	HM600-1003	ビーズシャッターシャフト Beads shutter shaft	1	
4	HM600-1004	ビーズタンク Beads tank	1	
5	HM600-1005	ホースバンド Hose band	2	
6	HM600-1006	ビーズホース Beads hose	1	
7	HM600-1007	マウント Mount	1	
8	HM600-1008	ビーズ散布器ホルダシャフト Beads dispenser holder shaft	1	
9	HM600-1009	ビーズ散布器ホルダ Beads dispenser holder	1	
10	HM600-1010A	ビーズ散布器15cm Beads dispenser 15cm	1	
	HM600-1010B	ビーズ散布器20cm Beads dispenser 20cm	1	
11	RB-10815	アイボルト Eye bolt	3	M8×15
12	RB-10030	ボルト Bolt	2	M10×30
13	RW-S1001	バネ座金 Spring washer	2	M10
14	RW-P1001	平座金 Plain washer	2	M10
15	RB-08020	ボルト Bolt	3	M8×20
16	RW-S0801	バネ座金 Spring washer	3	M8
17	RW-P0801	平座金 Plain washer	3	M8
18	RN-08001	ナット Nut	4	M8
19	RB-08035	ボルト Bolt	2	M8×35
20	RB-08050	ボルト Bolt	1	M8×50


10:ガイド棒・ハンドル

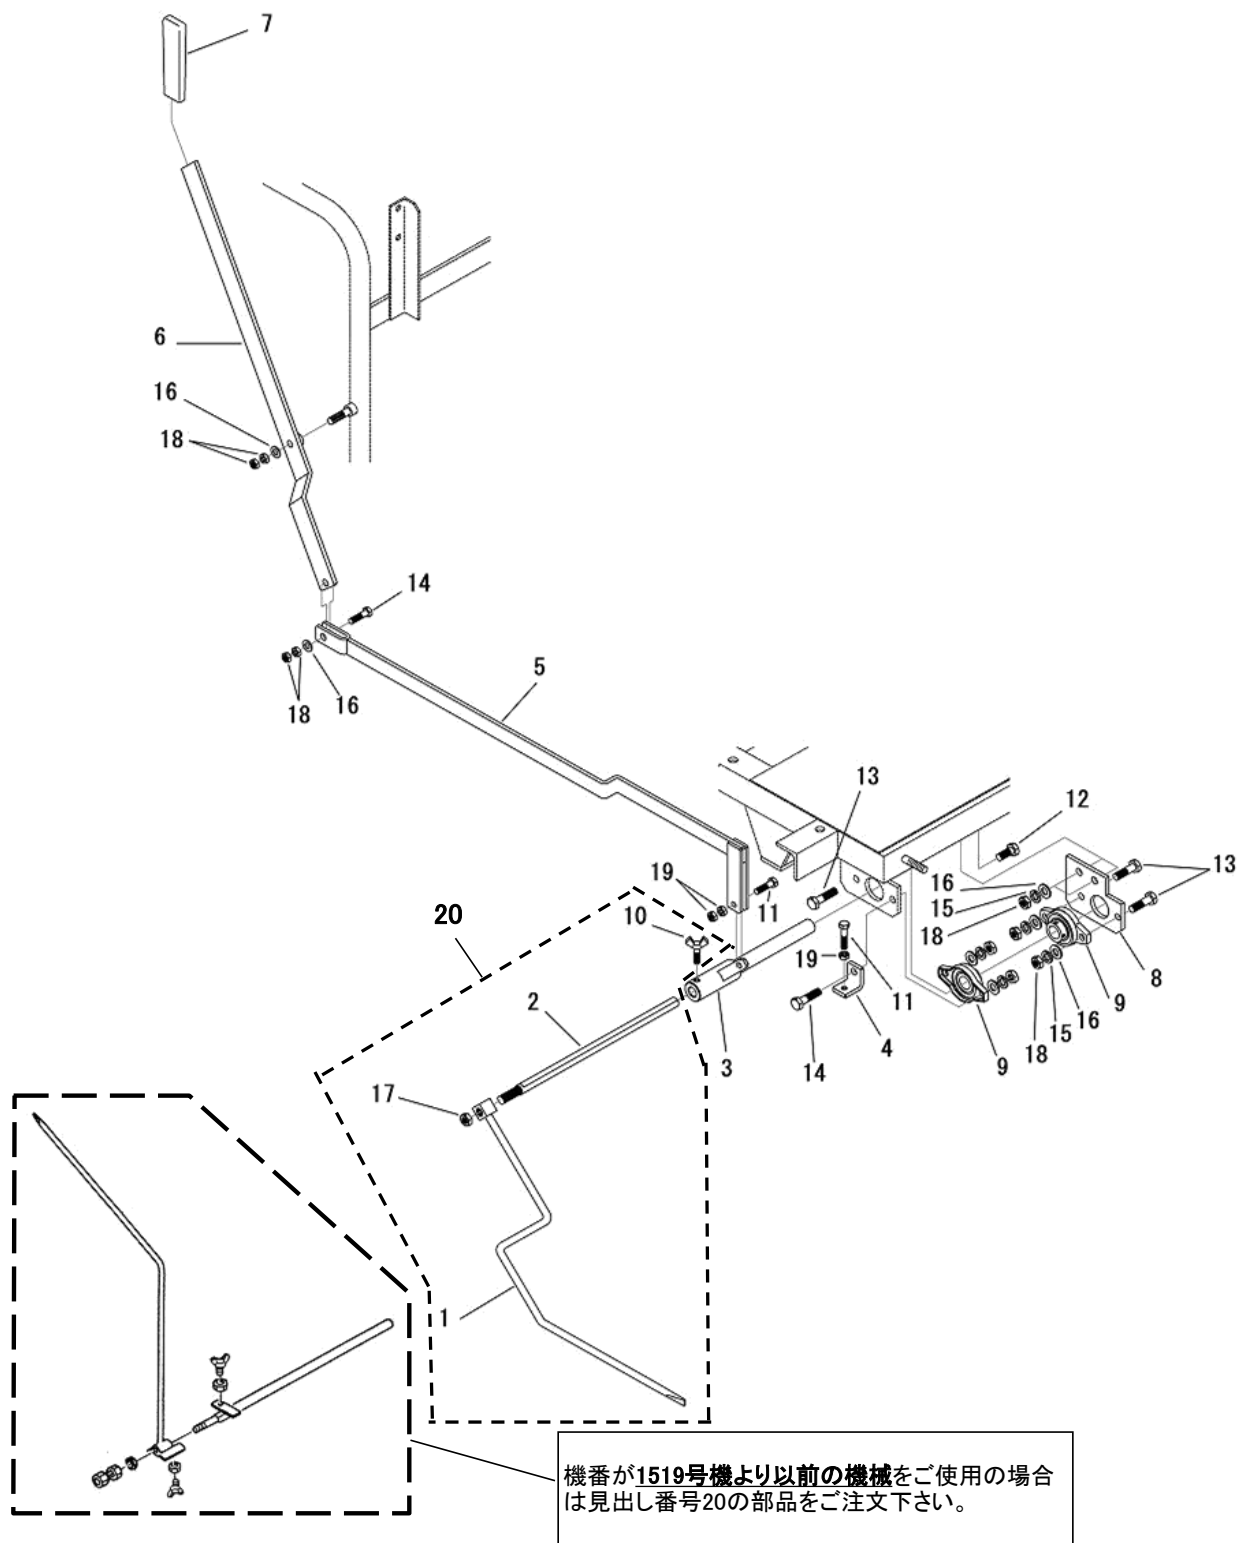

10:ガイド棒・ハンドル

見出し番号 Index	部品番号 Part Number	部品名称 Part Name	個数 Quantity	備考 Remark
1	K0527001	ガイド棒 Guide rod	1	
2	K0527002	ガイドスライドシャフト Guide slide shaft	1	
3	K0527003	ガイド棒ホルダ Guide holder	1	
4	HM600-1104	ガイドストッパ Guide stopper	1	
5	HM600-1105	連結シャフト Conecting shaft	1	
6	HM600-1106	ハンドル Handle	1	
7	HM600-1107	ハンドルカバー Handle cover	1	
8	HM600-1108	ガイド取付マウント Guide fixing mount	1	
9	HM600-1109	ベアリングユニット Bearing unit	2	
10	RB-W0815	蝶ボルト Wing bolt	1	M8×15
11	RB-08030	ボルト Bolt	2	M8×30
12	RB-10025	ボルト Bolt	2	M10×25
13	RB-10030	ボルト Bolt	3	M10×30
14	RB-08035	ボルト Bolt	2	M8×35
15	RW-S1001	バネ座金 Spring washer	6	M10
16	RW-P1001	平座金 Plain washer	8	M10
17	RN-12001	ナット Nut	1	M12
18	RN-10001	ナット Nut	10	M10
19	RN-08001	ナット Nut	3	M8
20	HM6-10020	旧ガイド棒交換セット Old guide rod exchange set	1	


11:オプション:風防

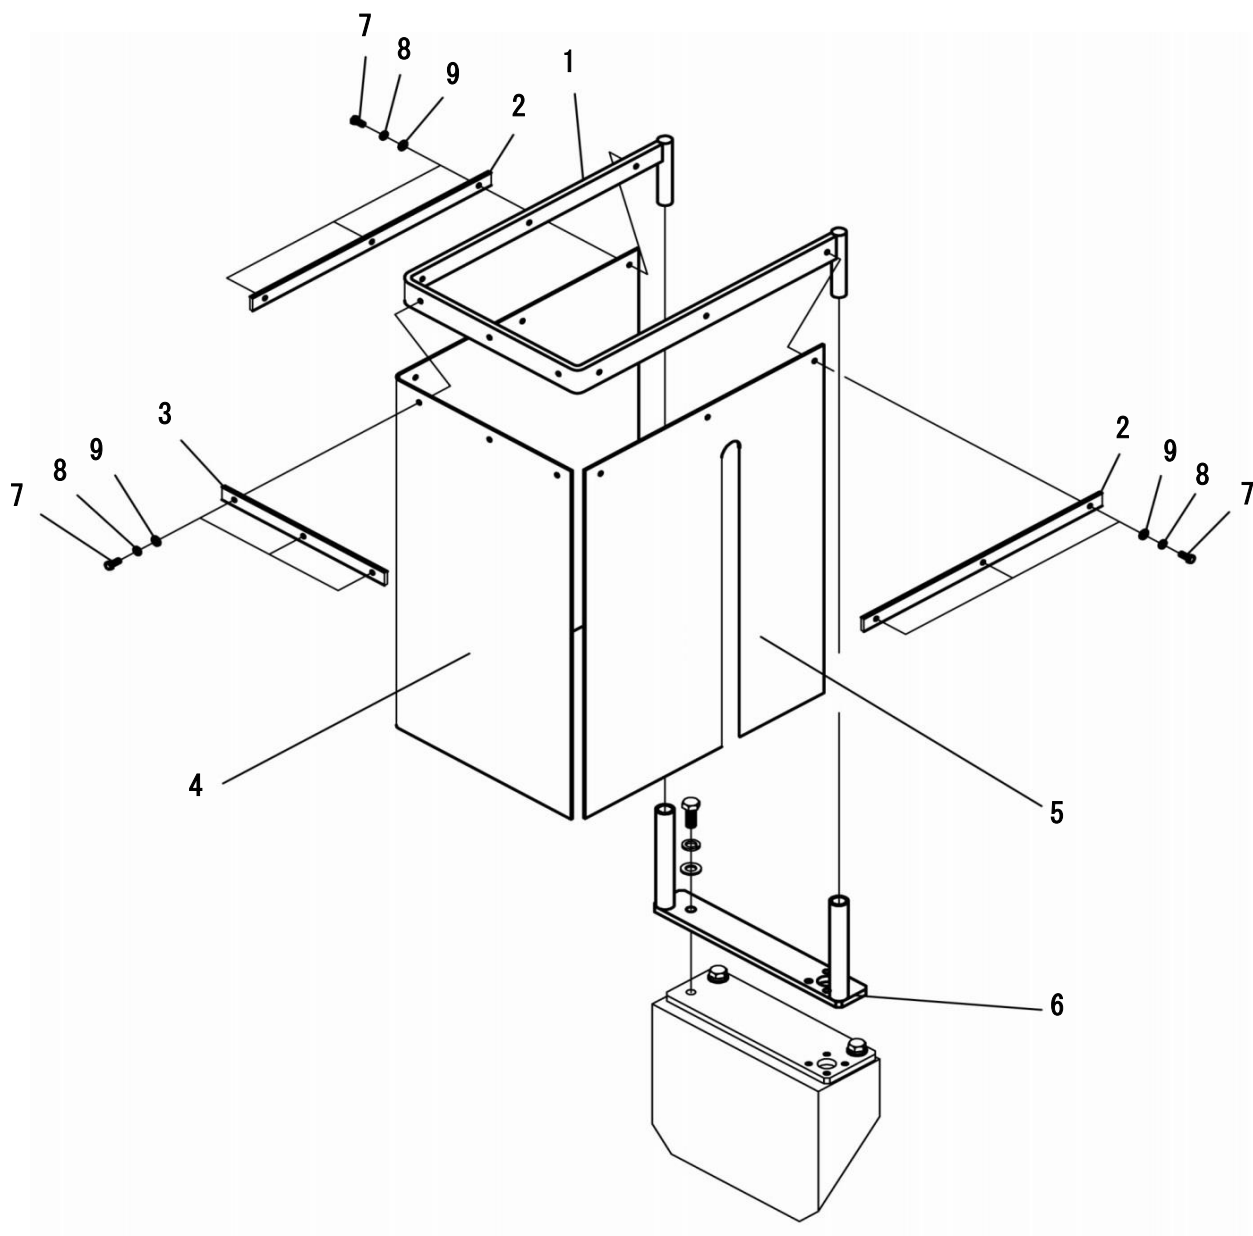

11:オプション:風防

見出し番号 Index	部品番号 Part Number	部品名称 Part Name	個数 Quantity	備考 Remark
1	HM600-1401	フレーム Frame	1	
2	HM600-1402	固定プレート1 Fixing plate 1	2	
3	HM600-1403	固定プレート2 Fixing plate 2	1	
4	HM600-1404	ゴムカバー1 Cover 1	1	
5	HM600-1405	ゴムカバー2 Cover 2	1	
6	HM600-1406	風防ブラケット Windshield bracket	1	
7	RB-06015	ボルト Bolt	9	M6 × 15
8	RW-S0601	バネ座金 Spring washer	9	M6
9	RW-P0601	平座金 Plain washer	9	M6


12:オプション:ブレーキ付キャスタ

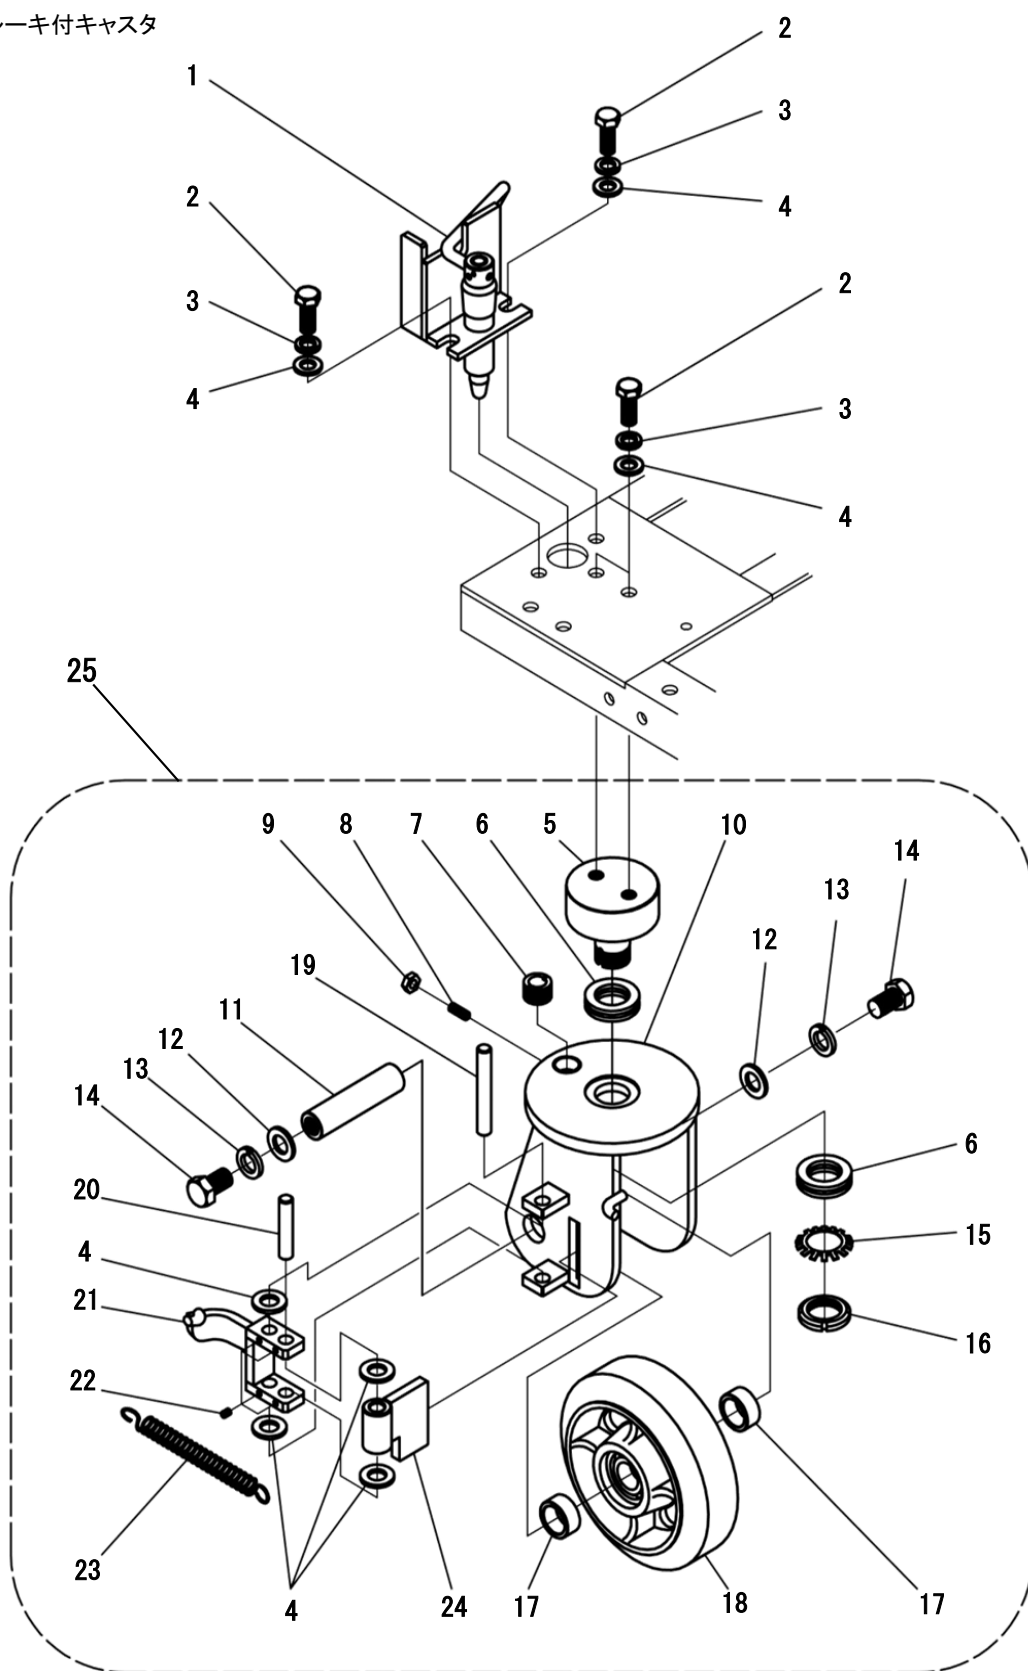


12:オプション:ブレーキ付キャスタ

見出し番号 Index	部品番号 Part Number	部品名称 Part Name	個数 Quantity	備考 Remark
1	K0530801	キャスタロックアッセンブリ Caster lock assembly	1	
2	K6351230	ボルト Bolt	4	M12×30
3	K7150012	バネ座金 Spring washer	4	M12
4	K7110012	平座金 Plain washer	8	M12
5	K0102500	固定軸 Fixing shaft	1	
★ 6	K0102510	ベアリング Bearing	2	
★ 7	K0102710	ブッシング Bushing	1	
8	K6836015	押しネジ Set screw	1	M6×16
9	K7010006	ナット Nut	1	M6
10	K0530810	車輪ハウジング Tire housing	1	
11	K0530811	車輪軸 Tire shaft	1	
12	K7111016	平座金 Plain washer	2	M16
13	K7150016	バネ座金 Spring washer	2	M16
14	K6351625	ボルト Bolt	2	M16×25
★ 15	K0102530	キク座金 Toothed lock washer	1	
16	K0530816	アダプタ Adapter	1	
17	K0530817	スペーサ Spacer	2	
★ 18	K0102580	キャスタタイヤ Caster tire	1	
19	K0530819	支点軸 Fulcrum shaft	1	
20	K0530820	リンク軸 Link shaft	1	
21	K0530821	ペダル Pedal	1	
22	K6850505	押しネジ Set screw	4	M5×5
23	K0530823	スプリング Spring	1	
24	K0530824	ロック板 Lock plate	1	
25	K0530825	ブレーキ付キャスタアッセンブリ Caster assembly	1	

14:オプション:3方コック

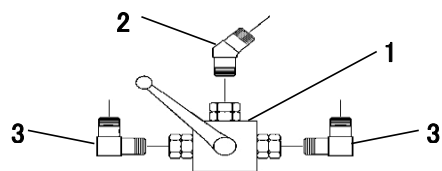

A矢视图

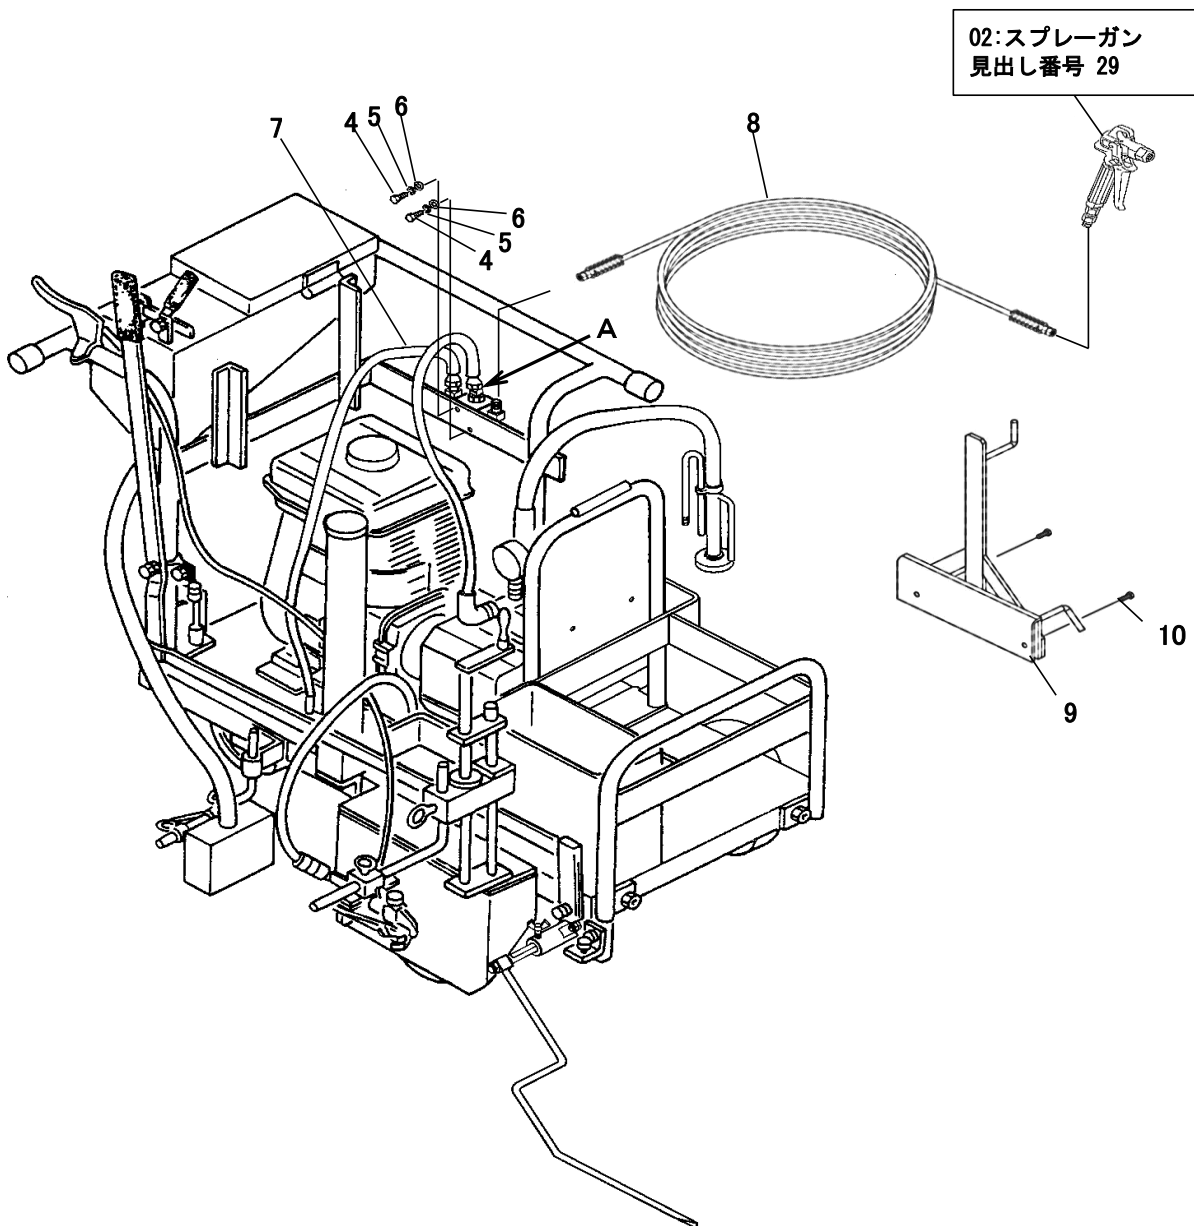

14:オプション:3方コック

見出し番号 Index	部品番号 Part Number	部品名称 Part Name	個数 Quantity	備考 Remark
1	HM600-1601	3方コック 3way valve	1	8A
2	HSA×-H0080	45° ホースジョイント 45° hose joint	1	PT8A-PF8A 高圧
3	HSAE-H0080	L型ホースジョイント L-hose joint	2	PT8A-PF8A 高圧
4	STB-M6015	ボルト Bolt	2	M6×15
5	STS-M6	バネ座金 Spring washer	2	M6
6	STW-M6	平座金 Plain washer	2	M6
★ 7	8013	高圧ペイントホース High pressure paint hose	1	8A 高圧 L=1.3m
★ 8	8010	高圧ペイントホース High pressure paint hose	1	8A 高圧 L=10m
9	8011	ホースホルダ Hose holder	1	
10	STB-M8020	ボルト Bolt	2	

アトミクス株式会社

本社	〒174-8574 東京都板橋区舟渡3-9-6 TEL (03)3969-3111 FAX (03)3968-7300
大阪支店	〒574-0053 大阪府大東区新田旭町2-22 TEL (072)872-3111 FAX (072)872-1222
札幌営業所	〒001-0014 札幌市北区北14条西1-2-5(三晃ビル403) TEL (011)738-6070 FAX (011)738-6071
仙台営業所	〒982-0011 仙台市太白区長町6-8-7(ハイコートアイ1F) TEL (022)249-7371 FAX (022)249-7372
新潟営業所	〒950-0982 新潟市堀乃内南2-19-14 TEL (025)244-8011 FAX (025)244-8012
名古屋営業所	〒462-0043 名古屋市北区八代町1-9 TEL (052)914-3900 FAX (052)916-0892
広島営業所	〒739-1734 広島市安佐北区口田1-8-17 TEL (082)845-2202 FAX (082)845-2203
福岡営業所	〒816-0063 福岡市博多区金の隈1-33-31 TEL (092)503-5200 FAX (092)503-5308
アトム機械サービス 株式会社	〒174-0041 東京都板橋区舟渡3-9-3 TEL (03)3969-9316 FAX (03)3558-6440